

### D306A,B - přijímač 4 / 2 kanály, 433MHz

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

#### Popis:

4xkanál

Napájení DC 12V, dosah 30 až 100m(v závislosti na překážkách), Pracovní frekvence: 433MHz (volitelně), Relé: 12A / 14VDC, 7A / 120VAC, Rozměry přijímače: 7,6x2,5x5,3cm, hmotnost: 66g

2xkanál

Napájení DC 12V, dosah 30 až 100m(v závislosti na překážkách), Pracovní frekvence: 433MHz, Relé: 10A / 250VAC, 10A / 277VAC, 12A / 125VAC, Rozměry přijímače: 7,6x2,5x5,3cm, hmotnost: 58g

#### Bezpečnost:


- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

**Použití:** Schéma zapojení.

Režim 1) okamžitý

Režim 2) On / Off

Režim 3) flip-flop

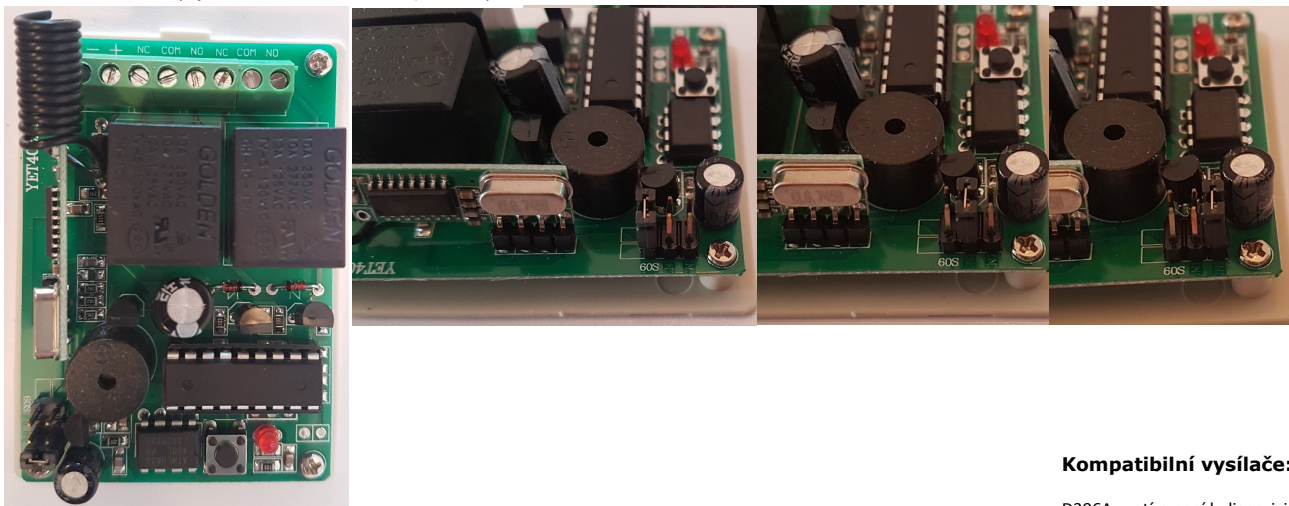

#### Kompatibilní vysílače:

D306A - zatím není k dispozici  
D306B - T331A, T332A

#### Přijímač může pracovat v jednom ze tří režimů

- Režimy programujeme při vypnuté řídicí jednotce!!! Příslušný režim nastavíme pomojí jumperové propojky.

1.) Okamžitý - (výchozí) - stisknutím tlačítka na spínači dálkového ovládání se na čas přidržení tlačítka aktivuje odpovídající relé. Pokud tlačítko uvolníte, relé se vypne.

2.) On / Off - stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači se aktivuje odpovídající relé. Dalším stisknutím tohoto tlačítka se deaktivuje relé. Kanály pracují nezávisle.

3.) Flip-Flop - stisknutím tlačítka spínače dálkového ovládání aktivuje odpovídající relé a současně vypne relé, které bylo dříve zapnuté. Dalším stisknutím stejného tlačítka se nezmění nic. V tomto režimu je vždy jedno relé pod napětím.

#### Programování ovladačů:

Stiskněte tlačítko učení v přijímači, LED se rozsvítí červeně, stiskněte tlačítko i na dálkovém ovladači, uvolněte tlačítko na ovladači po cca 3 sekundách. Pusťte tlačítko na přijímači. Opětovně zmáčkněte tlačítko na ovladači, LED zabliká 4x červeně - hotovo. Opakujte tento postup s dalšími ovladači. Přijímač může být naprogramován až na 29 ovladačů (naprogramováním třicátého - první padá).

**Vymazání ovladačů:** (všech) - stiskněte tlačítko učení na ovladači po dobu 10 sekund. LED kontrolka se rozsvítí červeně, signalizace smazání je indikována zelenou barvou.

#### Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: [hadex@hadex.cz](mailto:hadex@hadex.cz), [www.hadex.cz](http://www.hadex.cz)  
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.