

O369B – Trezor digitální


Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



1. Otevření trezoru

Chcete-li trezor otevřít poprvé, sejměte malý plastový kryt („B“, viz obrázek 1) na předním panelu, zasuňte klíč do otvoru pro klíč a otočte jej proti směru hodinových ručiček, současně otočte klikou („A“, viz obrázek 1) ve směru hodinových ručiček pro otevření trezoru.

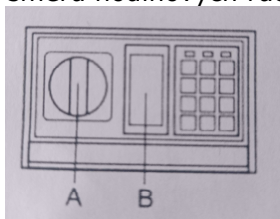

2. Vložení baterií

Trezor vyžaduje 4x AA (1,5V) baterie.

Otevřete trezor, otevřete kryt na baterie „D“ (viz obrázek 2) na zadní straně dveří a vložte baterie. Ujistěte se, že byly baterie vloženy správnou polaritou. Doporučuje se použití alkalických baterií.

3. Programování kódu

A. Při otevřených bezpečnostních dveřích stiskněte červené tlačítko „C“ (viz obrázek 2) na zadní straně dveří poblíž závěsu, uvolněte je a uslyšíte dvě pípnutí. Žluté světlo bude současně svítit.

B. Nyní stiskněte 3 až 8 čísel, která chcete použít jako kombinaci, a potvrďte je stisknutím klávesy „E“ do 15 sekund. Trezor dvakrát „pípne“ a žluté světlo zhasne, váš osobní kód je nyní nastaven.

C. Zapište si svou novou kombinaci a zkontrolujte, zda byla nová kombinace naprogramována za podmínek otevřených bezpečnostních dveří.

4. Používání trezoru

Chcete-li trezor otevřít, zadejte svůj osobní kód + písmeno „E“, uslyšíte pípnutí a rozsvítí se zelená kontrolka, poté otočením knoflíku dveří ve směru hodinových ručiček otevřete dveře do 5 sekund.

Pokud vy nebo někdo jiný, použijete nesprávnou skupinu čísel, neotevře se. Pokud se nesprávná kombinace použije třikrát po sobě, musíte před dalším pokusem počkat 20 sekund. Pokud je třikrát zvolena nesprávná kombinace, musíte před opětovným pokusem o přístup počkat přibližně 5 minut.

5. Varování o výměně baterie

Pokud jsou baterie téměř vybité, červené světlo (uprostřed číselného panelu) vás okamžitě upozorní. Chcete-li otestovat baterie, otevřete dveře zadáním svých osobních čísel. Pokud jsou baterie téměř vybité, rozsvítí se červené světlo. Pokud se nic nestane, znamená to, že jsou baterie v pořádku.

6. Výměna baterií

Trezor vyžaduje 4x baterie typu „AA“ (1,5 V).

Otevřete trezor, zatlačte krycí desku baterie „D“ (viz obrázek 2) na zadní straně dveří a vyměňte staré baterie za nové. Kód musíte přeprogramovat pomocí výše uvedeného kroku 3.

7. Pokyny k otevření trezoru


Pro vaše pohodlí jsme pro váš trezor vyvinuli systém ručního ovládání. Pokud zapomenete nebo nesprávně umístíte svoji kombinaci, sejměte malou střední desku na předním panelu („B“, viz obrázek 1), vložte klíč do klíčové dírky a otočte jím proti směru hodinových ručiček, poté otočte knoflíkem A“, (viz obrázek 1) ve směru hodinových ručiček doprava. Tím se váš trezor kdykoli ručně otevře.

8. Instalace trezoru

Aby se snížilo riziko krádeže trezoru, lze jej připevnit na podlahu, zeď nebo do skříně. Pro vaše pohodlí jsou na zadní a spodní straně otvory (průměr 8 mm); proto jej lze upevnit pomocí rozpínacích šroubů.

**UPOZORNĚNÍ: Trezor by měl být při instalaci trezoru umístěn svisle.
Nenechávejte klíče v trezoru samotném!**

Obrázek 2:

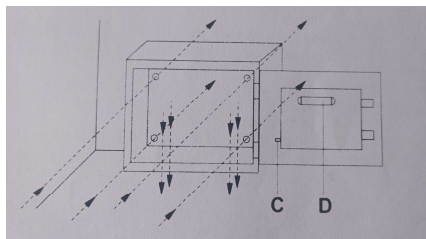

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.