


R220

ST - 45 (2 v 1)

TESTER KABELŮ UTP, STP a KOAXIÁLNÍCH

NAVOD K OBSLUZE

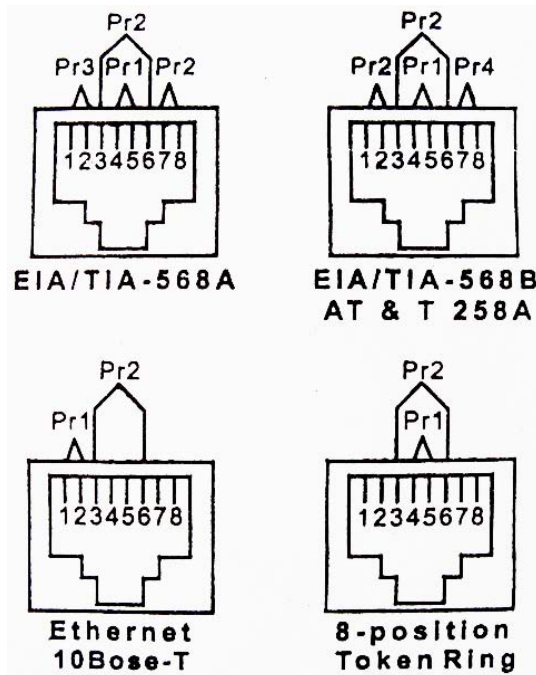

Úvod

Tento tester kabelů je určen pro rychlé testování kabelů s ohledem na jejich propustnost, zkratování a polarizaci u standardů Ethernet (BNC/TNC), 10-Base-T (UTP/STP), AT&T258A, TIA 568A/B, Token Ring a modulových kabelů. Pomocí přídatného vzdáleného terminálu lze snadno provést testování veškerých kabelů před instalací i po ní.

Způsob použití

1. Po stisknutí přepínače se rozsvítí dioda.
2. Test nestíněných TP: Pokud jsou kabely v pořádku, diody se postupně od 1&2 až po 7&8 rozsvěcují zeleně. Jestliže dioda svítí červeně anebo se nerozsvítí žádná dioda, případně rozsvěcování diod není podle pořadí, potom musí být kabely závadné.
3. Test stíněných UTP: Jsou-li kabely v pořádku, diody se rozsvěcují zeleně od 1&2 až po SHIELD+BNC. Svítí-li červeně nebo v chybném pořadí, potom musí být kabely závadné.
4. Test koaxiálních kabelů: Neexistuje-li žádná závada, SHIELD+BNC svítí zeleně nebo nesvítí.
5. Pokud je u párových kabelů závada v zapojení, příslušné diody nesvítí. Při překřížení dioda svítí červeně.

Upozornění: Napájení u ST-45 je 9V DC.

K odpojení terminálu od základny stiskněte okrajovou část a terminál vysuňte.