

## Návod k obsluze

### T328A - Zásuvkový termostat TH-928T digitální

Vážení zákazníci,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

#### Popis:

Nastavitelná teplota 5-30°C, skok 1°C, měření skutečné teploty, jednoduché ovládání, možnost nastavení inverzního režimu pro chlazení, napájení: 1xCR2032, vlastní spotřeba v pohotovostním režimu 5W, odporová zátěž max. 3500W, indukční max. 2000W

#### Bezpečnost:

- Nepoužívejte prodlužovací šňůru.
- Nepřipojujte žádné zařízení vykonávající mechanický pohyb přímo do regulátoru teploty.
- Ventilátory nebo jiná zařízení s odhalenými prvky by neměly být ponechány bez dozoru, doporučuje se, aby tyto typy zařízení nebyly připojeny k regulátoru teploty.
- Nevkládejte jehly nebo jiné kovové předměty do zásuvky elektrické sítě.
- Vyvarujte se vlhkosti, extrémním teplotám, nárazům a vibracím.
- **Pouze pro vnitřní použití, nevystavujte slunečnímu záření.**
- Doporučená okolní teplota je 10 ° C až 40 ° C.
- Neotvírejte regulátor teploty. Opravy musí být provedeny pouze personálem autorizovaného servisu.
- K čištění použijte měkký hadřík. Nepoužívejte chemické nebo abrazivní prostředky.
- Neponořujte do vody.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

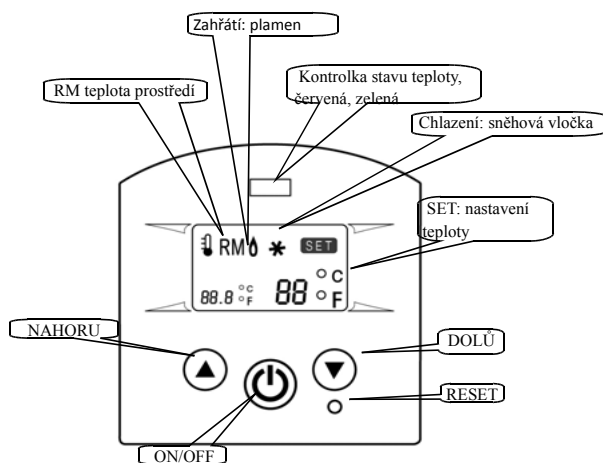

#### Použití:

1. Stiskněte současně tlačítko Power a tlačítko UP po dobu 3 sekund pro přepnutí mezi vytápěním a chlazením.
2. Stiskněte tlačítka UP a DOWN současně po dobu 3 sekund pro přepínání mezi °C a °F.
3. Výchozí nastavení: Výchozí nastavená teplota: 20°C; Výchozí režim: Vytápění
4. Nastavení:
  - 4.1 Stiskněte tlačítko Power (2c) pro nastavení hodnoty teploty.
  - 4.2 Chlazení (Sněhová vločka):
    - A) Stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" opakovaně, nastavte pomocí tlačítka "SET" teplotu alespoň o 2°C nižší než „RM“ teplota. Za 1-3minuty se kontrolka rozsvítí zeleně, výstup se zapne.
    - B) Když "RM" teplota dosáhne nastavené teploty, kontrolka se rozsvítí červeně a sněhová vločka zmizí, výstup se vypne.
    - C) Je-li nastavená teplota vyšší než "RM" teplota, kontrolka se rozsvítí červeně a výstup se vypne.
  - 4.3 Topení (Plamen):
    - A) Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ opakovaně; nastavte teplotu alespoň o 2°C vyšší než „RM“ teplota. Za 1-3 minuty se kontrolka rozsvítí zeleně, výstup se zapne.
    - B) Pokud "RM" teplota dosáhne nastavené teploty, kontrolka se rozsvítí červeně a plamen zmizí, výstup se vypne.
    - C. Je-li nastavená teplota nižší než "RM" teplota, LED se zobrazí červeně a výstup se vypne.

Výměna Baterie: V jednotce jsou baterie CR2032.

Když se na displeji zobrazí "LO", vyměňte baterii do prostoru v zadní části určeného pro baterii.

**Při rozbalení přístroje sejměte štítek z krytu displeje a štítek, který chrání kontakt baterie s okolním prostorem baterie.**

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.