

T335A - Dálkové ovládání - přijímač ZAB2PC 433MHz 2 kanálový s učícím se kódem

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:


Napájení DC 12V, pracovní frekvence: 433MHz, Relé: 3A / 125VAC a 3A / 24VDC, rozměry přijímače: 8,6x40x2cm, modulace : ASK, pracovní teplota -10°C až 60°C

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +60°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Schéma zapojení.

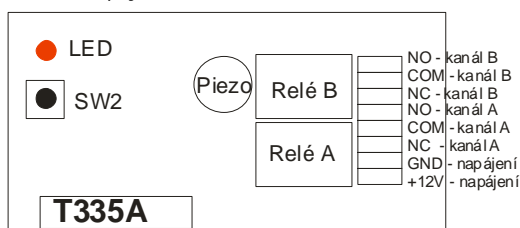

Přijímač může pracovat v jednom ze tří režimů :

Zapojte přijímač, připojte přívodní napětí (LED svítí zeleně). Vysílač nakonfigurujeme do zařízení pomocí tohoto postupu :

Okamžitý režim - stiskněte tlačítko K1 1x (LED dioda se rozsvítí červeně) stisknutím tlačítka na spínači dálkového ovládání se na čas přidržení tlačítka aktivuje relé. Pokud tlačítko uvolníte, relé se vypne.

Flip-Flop režim - stiskněte tlačítko K1 2x (LED dioda se rozsvítí červeně) v tomto režimu dvěma tlačítky A,B ovládáme relé A a tlačítky C,D ovládáme relé B (při stisku tlačítka A/C se příslušné relé přepne do zapnutého režimu, stiskem tlačítka B/D se relé vypne).

On/Off režim - stiskněte tlačítko SW2 3x (LED dioda se rozsvítí červeně), v tomto režimu stiskem tlačítka aktivujeme relé a stiskem opětovného tlačítka se toto relé vypne.

Programování ovladačů:

Stiskněte tlačítko K1 v přijímači tolikrát (jednou až třikrát), který režim požadujete, LED se rozsvítí červeně, stiskněte tlačítko i na dálkovém ovladači, uvolněte tlačítko na ovladači po cca 3 sekundách. Pusťte tlačítko na přijímači. Opětovně zmáčkněte tlačítko na ovladači, LED zabliká 2x červeně a zhasne- hotovo. Opakujte tento postup s dalšími ovladači. Přijímač může být naprogramován až na 20 ovladačů (naprogramováním 21. - první padá).

Vymazání ovladačů (všech) - stiskněte tlačítko K1 na ovladači po dobu 10 sekund. (LED kontrolka se rozsvítí a po 8 sekundách zhasne). Smazáno.

Spolupracující příslušenství:

klíčenka T331, T332, T336A (kromě funkce flip-flop), T331A, T332A, T336B

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

25.02.2018 djoro