

T354D - Sonoff Micro 5V chytrá WiFi zásuvka USB

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Informace o produktu:

Vstup: DC5V / 2,5A
Výstup: DC5V / 2,5A
WiFi: 802,11 b/g/n 2,4G
Rozměry: 45x30x26 mm
Hmotnost: 17g
Certifikace: CE, FCC

1. Pro obsluhu zásuvky si stáhněte aplikaci eWelink na App store nebo Google play.



Mobilní telefon musí být připojen k WiFi 2,4GHz. Při jiném připojení nebude možné spárovat telefon se zařízením. Po spárování je možné využívat i jiné typy sítí. Pozor na automatické přepínání sítí mezi 2,4GHz a 5GHz, tuto funkci před spárováním vypněte.

Telefon také musí být v blízkosti zařízení, které chcete připojit, první připojení není možné vzdáleně. Váš router také musí podporovat MAC adresy

2. Párování zařízení

Připojte zásuvku ke zdroji

Spusťte aplikaci a prostřednictvím volby “+” přidejte zařízení. Automaticky se zapne ve volbě rychlého párování. Zvolte v tomto případě ale druhou možnost “SCAN QR” a naskenujte QR kód z návodu.

Zadejte jméno a heslo k vaší Wifi. Po úspěšném párování zařízení pojmenujte podle své potřeby.

Dokud nedojde ke spárování zařízení bude v aplikaci offline. Při spárování se objeví v režimu online a v aplikaci jej můžeme ovládat.

Pokud se párování neuskuteční, zkontrolujte, že jste dodrželi pokyny před instalací.


V seznamu zařízení najdete požadované označení. Vidíte vedle něj, jestli je zařízení zapnuto nebo vypnuto. Na liště je nabídka dalších funkcí - sdílení, hodiny a odpočet.

Sdílení:

Zařízení je možné sdílet s jinými uživateli aplikace. Každý uživatel musí mít vytvořen vlastní účet. Sdílet zařízení můžete pomocí tlačítka sdílení (share) a pomocí emailové adresy.

Hodiny:

Tato funkce slouží ke spínání v určité hodiny. V menu hodin klikněte na +. Na další obrazovce nastavte rok, opakování a to, co má zařízení po spuštění udělat. Nastavení uložte.

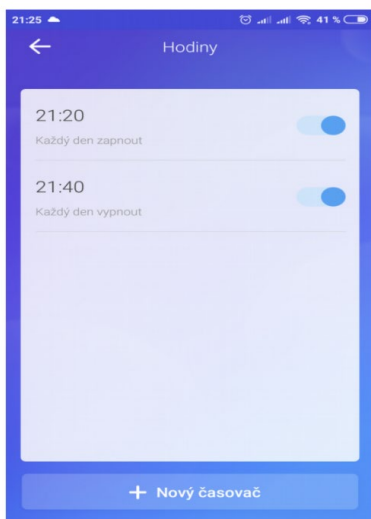

Pokud byste chtěli zařízení opět aktivovat / vypnout, nastavte v menu Hodiny další časovač.

Příklad časovače po 20 minutách.

Akcí je možné nastavit 8.

Odpočet:

Pokud přidáme možnost odpočítávání, zařízení bude odpočítávat do nastaveného času. Pokud chceme zadat změnu na cca 5 minut, zadáme den 0, hodinu 0 a minutu 5. Poté nastavte akci.

Funkce nastavení stavu zařízení:

V detailu zařízení v pravém rohu je ikonka s tečkami. Po rozkliknutí zvolíme možnost settings a poté stav napájení. Zde vidíte možnost on / off / udržovat (po výpadku se obnoví původní nastavení)

Vymazání zařízení:

Před předáním zařízení jinému uživateli je nutné vždy zařízení vymazat z aplikace, jinak nebude možné zařízení přidat v jiné aplikaci.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.