

T615D - Bluetooth reproduktor TG-621 s rádiem FM a slotem USB+TF Card modrý

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv přečíst!

Specifikace:

Bezdrátové připojení: BT V5.0

Podpora: L2CAP/A2DP (AVCPT/AVDTP/AVRCP), může přijímat audio signál a kontrolovat audio zařízení, podporuje HSP/HFP, má vestavěný mikrofon

Pracovní vzdálenost: 10M

SNR: >95db

Baterie: 3,7V 1200mah

Hraní při běžné hlasitosti: 2hod

Reproduktor: 2x 45 mm průměr

Výkon 4OHM

Frekvence odpovědi: 120HZ-18KHZ

Velikost: 70x70x162 mm

Váha jednotky: 320g

Nabíjení: 5V/ 500 MAH

Vlastnosti:

Podporuje běžně používané bezdrátové Bluetooth připojení

Má vestavěný mikrofon pro hands-free funkci


Podporuje čtení souborů z Micro SD karet a USB nosičů. Přehrává MP3 soubory.

Má vestavěný FM modul pro přehrávání volně dostupných radiostanic

Podporuje AUX IN

podporuje TWS

Funkce a tlačítka:

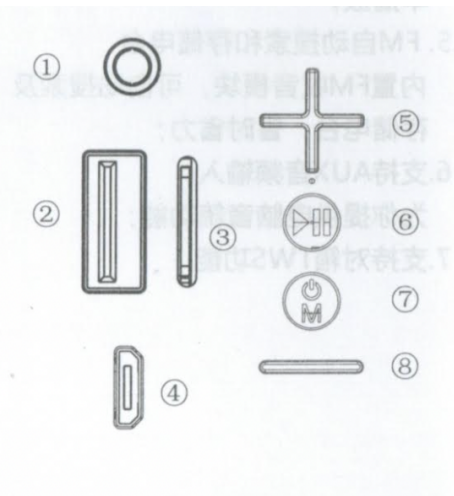

1. AUX slot: Propojení externích zařízení s reproduktorem pomocí 3,5 mm jack

2. USB slot: Slot pro vložení USB uložení s MP3 soubory

3. TF slot: Slot pro vložení SD karty s MP3 soubory

4. DC 5V slot: Využívá standardní nabíjení pomocí kabelu Micro USB V8

5. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro přehrání další písně, dlouze pro zvýšení hlasitosti.

6. Při přehrávání hudby z USB, Micro SD, FM rádia, nebo bezdrátového stiskněte krátce pro přehrání / pozastavení písně, v BT módu se spárovaným telefonem stiskněte krátce pro přijetí a znova pro ukončení hovoru. Ve FM módu stiskněte krátce pro automatické hledání stanice a znova pro ukončení hledání. Pro párování stiskněte tlačítko v BT módu po 4 vteřiny.

7. Tlačítko napájení, stiskněte jej dlouze pro zapnutí nebo vypnutí, při přehrávání hudby stiskněte krátce pro změnu vstupu USB/TF/FM/BT

8. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro přehrání předchozí písně, dlouze pro snížení hlasitosti.

Pozn: V módu přehrávání FM rádia zařízení nechte připojené k napájecímu kabelu pro lepší příjem.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.