


T938A – Sportovní kamera outdoor Wifi EKEN H9R

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Sportovní kamera outdoor

Specifikace produktu:

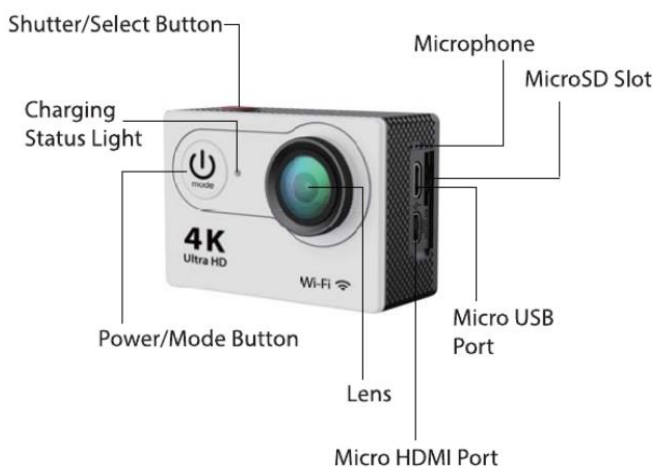

Shutter / select button – spoušť, tlačítko výběru
Charging status light – dioda nabíjení
Power / mode button – tlačítko napájení / módu
Microphone – Mikrofon
Micro SD slot – Slot Mikro SD
Micro USB port – Mikro USB
Micro HDMI port – HDMI
Lens – Čočky



Up / Playback button – tlačítko přehrávání / nahoru
Speaker – reproduktor
Down / Wi-Fi button – tlačítko WiFi / dolů
Screen – obrazovka

Příslušenství:



Vodotěsný obal, samolepící držák 1, samolepící držák 2, samolepící držák 3, držák na helmu, Držák kamery bez vodotěsného pouzdra, kabely, držák na trubku, držák rovná, obal, USB kabel, dálkový ovladač, stativová redukce.


Návod na montáž kamery:



Začínáme:

Pro zapnutí / vypnutí kamery stikněte tlačítko napájení.

Po zapnutí kamery opakovaně stiskněte napájecí tlačítko pro procházení módu kamery a nastavení. Módy se objeví v tomto pořadí.

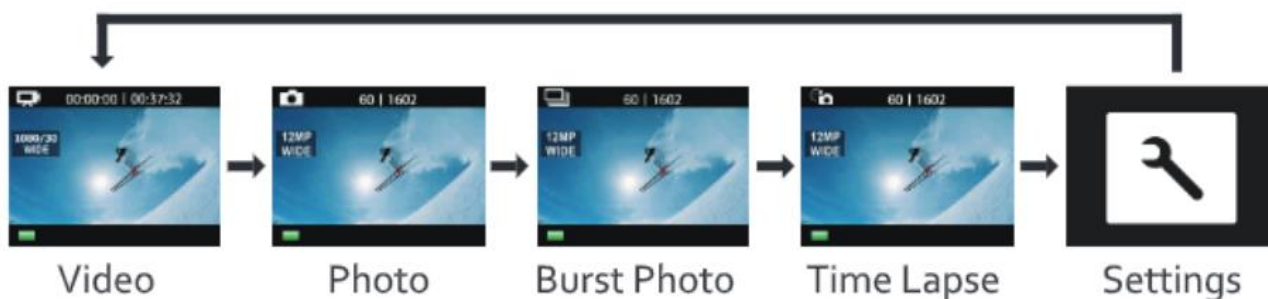

Mód video: nahrávání videa


Photo: snímí jednotlivé snímky

Burst photo: Snímá fotky v sekvenci

Time Lapse: Snímá sérii fotografií v určených intervalech

Settings: nastavení kamery, rozlišení apod

Nastavení:

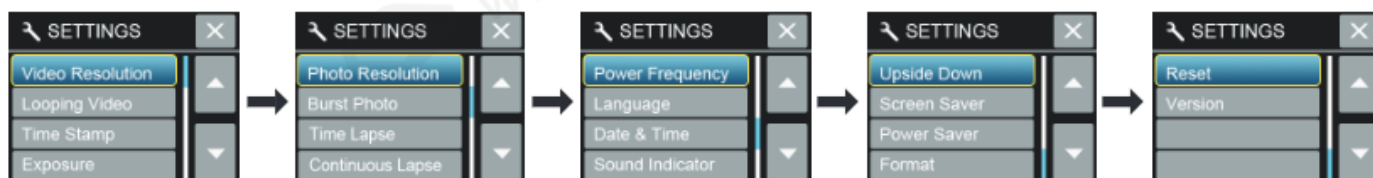

Stisknutím Spouště přejděte do nabídky nastavení. Opakovaným stisknutím tlačítka napájení můžete procházet mezi možnostmi a stisknutím spouště vyberte požadovanou možnost, nebo pomocí tlačítka nahoru nebo dolů procházejte různými možnostmi.

Nahrávání videa:

Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka na horní straně kamery. Během nahrávání bliká LED indikátor na přední straně kamery. Tato kamera automaticky pozastaví nahrávání pokud je baterie vybitá, vaše video bude před vypnutím automaticky uloženo.

Pořizování fotografií:

Pro pořizování fotografie stiskněte spoušť na horní straně kamery.

Přehrání videa nebo zobrazení fotografií:

Pro spuštění módu přehrání zmáčkněte tlačítko přehrání, opakovaně mačkejte tlačítko napájení pro přechod mezi jednotlivými videi. Pro výběr stiskněte tlačítko spouště. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro průchod jednotlivými možnostmi, a stisknutím tlačítka spouště spustíte přehrání.

Pro návrat do módu přehrání stiskněte tlačítko napájení. Pro odchod stisknete boční tlačítko Wi-Fi.

Nastavení uložště:

Tento fotoaparát je kompatibilní s paměťovými kartami micro SD, micro SDHC a micro SDXC s kapacitou 16 GB a 32 GB. Je nutné použít micro SD kartu s třídou rychlosti 10 a vyšší. Doporučujeme používat značkové paměťové karty pro maximální spolehlivost při vysoce vibračních činnostech.

Baterie:

Pro napájení baterie využijte USB kabel s kompatibilní nabíječkou (obsaženo v balení). Čas nabíjení je 5 hodin.

Nastavení aplikace:

Připojení k aplikaci Ez iCam (4K a 2.7K není podporováno)

Aplikace Ez iCam umožňuje dálkové ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu nebo tabletu. Mezi funkce patří plné ovládání fotoaparátu, živý náhled, přehrání fotografií a sdílení vybraného obsahu a další.

1. Stáhněte si aplikaci Ez iCam do svého smartphonu nebo tabletu v obchodě Google Play nebo Apple APP store.
2. Stisknutím tlačítka napájení kameru zapněte.
3. Ujistěte se, že je fotoaparát v jednom z režimů kamery.
4. Stisknutím tlačítka WiFi zapněte Wi-Fi.
5. V nastavení WiFi smartphonu nebo tabletu se připojte k síti s názvem ICAM-Hg (R), které následuje řada čísel.
6. Otevřete aplikaci Ez iCam, která je kompatibilní s chytrými telefony a tablety uvedenými níže.

Pro Apple iOS:

iPhone 6 / 6s / 7 (plus) - iOS10 nebo vyšší
iPad Air & Mini - iOS10 nebo vyšší

Pro Android:

Čtyřjádrová zařízení Android.



Dálkové ovládání (volitelné použití):



Pro nahrávání videa se ujistěte, že je kamera ve video módu.

Pro spuštění nahrávání stiskněte šedé tlačítko. Kamera pak vydá tři krátké pípnutí a LED indikace se během nahrávání rozsvítí. Pro ukončení nahrávání znovu zmáčkněte šedé tlačítko.

Pro vytvoření fotografie se ujistěte, že je kamera v módu fotografie.

Pro vytvoření fotografie stiskněte červené tlačítko. Kamera vydá zvuk spouště.

Pro sekvence fotografií si ověřte, že je kamera v požadovaném módu. Pro spuštění fotografování stiskněte červené tlačítko.

Pro vypnutí kamery dlouze stiskněte červené tlačítko.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.