


Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V017K Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem, barevný displej

Popis:

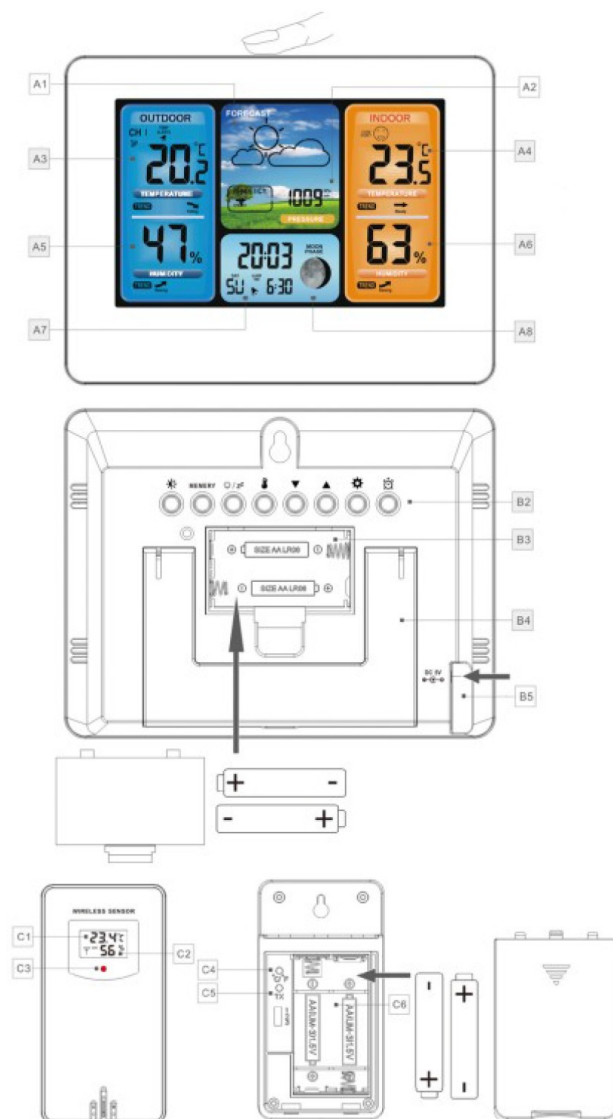

SPECIFIKACE:

- měření vnitřní a venkovní teploty: ano
- měření vnitřní a vnější vlhkosti: ano
- měření tlaku vzduchu: ano
- indikátor fáze měsíce: ano
- hodiny: ano
- datumovka: ano
- indikátor trendu počasí: ano
- rozsah měření teploty uvnitř: -9,9 C ~ 50C (15F ~ 122F)
- rozsah měření venkovní teploty: 20C ~ 60C (-4F ~ 140F)
- dosah senzoru: 60 m
- rozměry: 17,5 x 17 x 13 cm
- rozměry senzoru: 5 x 2,5 x 9,5 cm
- délka kabelu: 150 cm
- napájení stanice: 2 x AA (není součástí dodávky)
- napájení senzoru: 2 x AA (není součástí dodávky)
- hmotnost sady: 330 g
- hmotnost s obalem: 420 g

POPIS POČASÍ:

Část A - LCD

A1: Předpovědi počasí

A2: Barometrický tlak

A3: Venkovní teplota

A4: Vnitřní teplota

A5: Venkovní vlhkost

A6: Vnitřní vlhkost

A7: Čas / kalendář nebo čas budíku

Část B - tlačítka:

B1: Touchpad „SNOOZE / LIGHT“

B2: Klávesnice

B3: Prostor pro baterie

B4: Postavte se

B5: Napájecí zásuvka

Část C – Bezdrátový venkovní senzor:

C1: LCD displej - teplota

C2: LCD displej - vlhkost

C3: LED signálu přenosu

C4: Tlačítko: C / F

C5: Tlačítko TX

C6: Přihrádka na baterie

První běh:

- Otevřete kryt bateriového prostoru meteorologické stanice;
- Vložte dvě baterie AA, dávejte pozor na polaritu;
- Po vložení baterii se na 3 sekundy krátce rozsvítí celá ikona na LCD displeji, uslyšíte pípnutí a zjistíte teplotu a vlhkost v místnosti.
- Meteorologická stanice nyní začne navazovat spojení se vzdáleným venkovním čidlem. Tato operace trvá přibližně 3 minuty a je zobrazena zobrazeným symbolem RF antény v oblasti zobrazení „OUTDOOR“ na přijímači.
- Nyní sejměte kryt prostoru pro baterie bezdrátového venkovního senzoru, vložte 2 baterie AA, dbejte na polaritu [značky "+" a "-"]

Manualní nastavení času:

- Stisknutím tlačítka „nastavení“ přepnete zobrazení kalendáře nebo sekund.
- Stiskněte a podržte tlačítko „nastavení“ po dobu 2 sekund, jednotka teploty začne blikat. Nyní pomoci tlačítek "Nahoru / Dolů" nastavte teplotu zařízení, jednotku teploty lze nastavit: C / F. Nyní pomoci tlačítek "Nahoru / Dolů" nastavte tlak jednotky, jednotku tlaku lze nastavit na "hPa" nebo "inHg".
- Stisknutím „nastavení“ nastavení potvrdíte, displej 12/24 hodin začne blikat. Nyní pomoci tlačítek Nahoru a Dolů nastavte správný 12/24 hodinový režim.
- Nastavení potvrdíte stisknutím „nastavení“. Zobrazené minuty začnou blikat. Nyní pomoci tlačítek Nahoru / Dolů nastavte správnou minutu.
- Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka „nastavení“. Zobrazené minuty začnou blikat. Nyní pomoci tlačítek Nahoru / Dolů nastavte správnou minutu.
- Stiskněte tlačítko "nastavení" pro potvrzení nastavení. Zobrazené minuty začnou blikat. Nyní pomoci tlačítek Nahoru / Dolů nastavte správnou minutu.
- Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka „nastavení“, ikona měsíce a data začne blikat. Nyní pomoci tlačítek Nahoru / Dolů nastavte zobrazení data na Měsíc / Datum nebo Datum / Měsíc.
- Stisknutím tlačítka „nastavení“ nastavení potvrdíte, začne blikat rok 2014. Nyní pomoci tlačítek Nahoru / Dolů nastavte správný rok.
- Stiskněte tlačítko "nastavení" pro potvrzení nastavení, displej měsíce začne blikat. Nyní pomoci tlačítek Nahoru / Dolů nastavte správný měsíc.
- Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka „nastavení“. Zobrazení data bude blikat. Nyní pomoci tlačítek Nahoru / Dolů nastavte správné datum.
- Stiskněte tlačítko "nastavení" pro potvrzení nastavení, začnou blikat obrazovky výběru jazyka pro den v týdnu. Nyní pomoci tlačítek Nahoru / Dolů vyberte jazyk. Stiskněte "setup" pro potvrzení nastavení a dokončení procedury nastavení, přejděte do režimu hodin.
.. pro pozornost:
Po 20 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavení do normálního režimu času.

Pro den v týdnu je k dispozici 7 jazyků: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, holandština a dánština.

Nastavení denních budíků:

ikona hodin - hodiny

ikona zvonku - alarm

- Stiskněte jednou tlačítko hodin, displej přejde do režimu aktivace alarmu. V tomto režimu stiskněte znovu tlačítko „hodiny“ pro aktivaci funkce alarmů, která se zobrazí jako „ZAPNUTO“ a zobrazí se ikona „budíku“. V tomto režimu byl aktivován budík, poté stiskněte tlačítko „hodiny“, můžete vypnout funkci budíku, na displeji se zobrazí „VYPNUTO“ a ikona „budíku“ se nezobrazí.
 - Stiskněte a podržte tlačítko „hodiny“ po dobu 2 sekund, dokud nezačne blikat indikace času budíku. Pomoci tlačítek Nahoru / Dolů nastavte požadovanou hodinu.
 - Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka „hodiny“. Minuty budíku budou blikat. Pomoci tlačítek Nahoru / Dolů nastavte požadovanou minutu.
 - Stiskněte tlačítko "nahoru / dolů" pro nastavení potřebné minuty odložení, lze ji také vypnout.
 - Stisknutím tlačítka „hodiny“ potvrdíte nastavení a dokončete postup nastavení.
- Pozor: Po 20 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavení do normálního režimu hodin.
- Budík bude znít po dobu 2 minut, pokud jej nevypnete stisknutím žádného tlačítka. V takovém případě se alarm automaticky opakuje po 24 hodinách.

- Zvyšující se zvuk budíku (crescendo, trvání: 2 minuty) změní hlasitost 4krát, zatímco je slyšet signál budíku.
- Rozsah nastavení času odložení: 5 - 60 min, vypnuto Když je vypnuto Neznamená žádnou funkci odložení. Jednotkou času odložení jsou minuty.

Vypnutí signálu alarmu:

Alarm se spustí stisknutím spouště, stisknutím libovolného tlačítka kromě světelné ikony / Zz nebo stisknutím a podržením po dobu 2 sekund alarm zastavíte.

Funkce odložení:

- Když zazní alarm, dotkněte se ikony žárovky / Zz nebo stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu SNOOZE. Po nastavení se budík znovu ozve.
 - V režimu odloženého buzení stiskněte libovolné tlačítko kromě ikony žárovky / Zz nebo podržte ikonu žárovky / Zz po dobu dvou sekund a režim odloženého buzení ukončíte.
- Pozor: Když je funkce nastavena na VYPNUTO, zvuk alarmu se spustí po stisknutí žárovky / Zz. Fáze měsíce: Meteorologická stanice má displej, který automaticky zobrazuje aktuální lunární fázi.

Komfortní displej:

Úroveň komfortu v místnosti se vypočítává na základě teploty a vlhkosti v místnosti, celkem 5 úrovní.

Zobrazení trendu teplota / vlhkost / barometrický tlak a teplota / vlhkost

- na LCD displeji se zobrazí aktuální pokojová teplota / vlhkost / barometrický tlak a trend (pokojové teploty / vlhkosti).

- po úspěšném připojení k venkovnímu senzoru může meteorologická stanice zobrazovat venkovní teplotu / vlhkost a (venkovní) teplotu / vlhkost

Nízký stav baterie:

Pokud se zobrazí ikona baterie, znamená to, že baterie ve vnějším senzoru by měly být vyměněny co nejdříve.

Předpověď počasí:

Meteorologická stanice vypočítá předpověď počasí na dalších 12 hodin na základě trendu barometrického tlaku. Tato předpověď se samozřejmě nemůže rovnat předpovědi profesionálních meteorologických služeb podporovaných satelity a vysoce výkonnými počítači, ale je pouze hrubým náznakem aktuálního vývoje. Vezměte prosím v úvahu předpověď počasí z místní služby předpovědi počasí a předpověď z meteorologické stanice. Pokud existují nesrovnalosti mezi informacemi z vašeho zařízení a místní službou předpovědi počasí, použijte prosím její rady jako spolehlivé.

Podsvícení:

- Pokud produkt běží na baterii, dotkněte se horní části hlavní stanice nebo stiskněte tlačítko s ikonou žárovky / Zz. Podsvícení je zapnuto po dobu 15 sekund.

- Když je zdroj napájení produktu zapnutý, baterie automaticky přerušuje napájení a podsvícení bude vždy jasné. Stisknutím ikony slunce upravíte jas podsvícení, můžete nastavit čtyři různé úrovně: 3 různé jasy a zavřít podsvícení. Pokud jas podsvícení není maximální, dotkněte se horní části hlavní stanice nebo stiskněte tlačítko s ikonou žárovky / Zz. Podsvícení se změní na maximální jas 15 sekund.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.