

V022K - Terč se šípkami oboustranný 24 cm

Vážení zákazníci,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Standartní hra

Každý hráč si opakovaně vezme 3 šípky a hází skóre. První hráč, který dosáhne skóre 1000, vyhrává. Začátečníci si mohou nastavit výchozí skóre na nižší úrovni. Poté mohou přidávat.

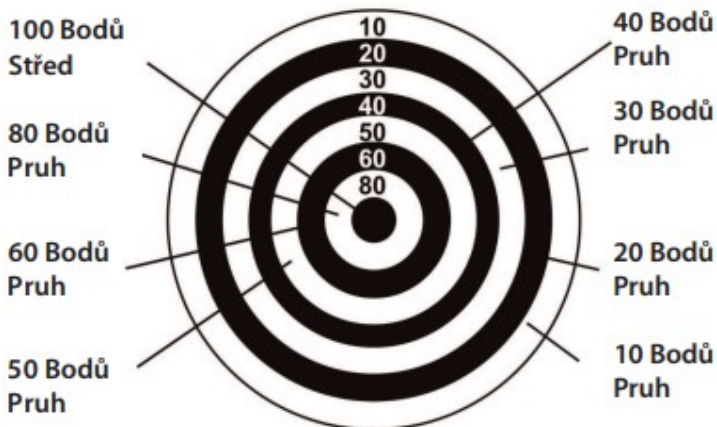

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit


Použití:

Obecná pravidla hry

1. Zavěste terč tak, jak znázorňuje níže uvedený obrázek
2. Rozhodněte, kdo bude hrát první následovně. Každý hráč nebo jeden hráč z každého týmu hází šípkou. Ten hráč, který hodí nejbližší středu, začíná hru.
3. Každý hráč si vezme 3 šípky
4. Pouze šípky, které zůstaly zabodnuté v terči, jsou započítány do skóre. Ty, které spadly nebo se nezabodly, se do skóre nezapočítávají.

Turnaj

1. Každý hráč/tým začíná na skóre 501. Každé hozené skóre je od výchozího odečteno. Výchozí skóre 501 je vhodné zejména pro turnaj mezi dvěma hráči. Pro hry zahrnující větší tým může být výchozí skóre zvýšeno na 1001. Záleží na velikosti týmu.
2. První hráč, který dosáhne skóre 0, vyhrává.
3. Po potvrzení výhry musí hráč hodit střed nebo segment dvojnásobku.
4. Pokud hráč nahází víc, než je zbývající skóre do nuly, jeho hod je neplatný. Není započítán.

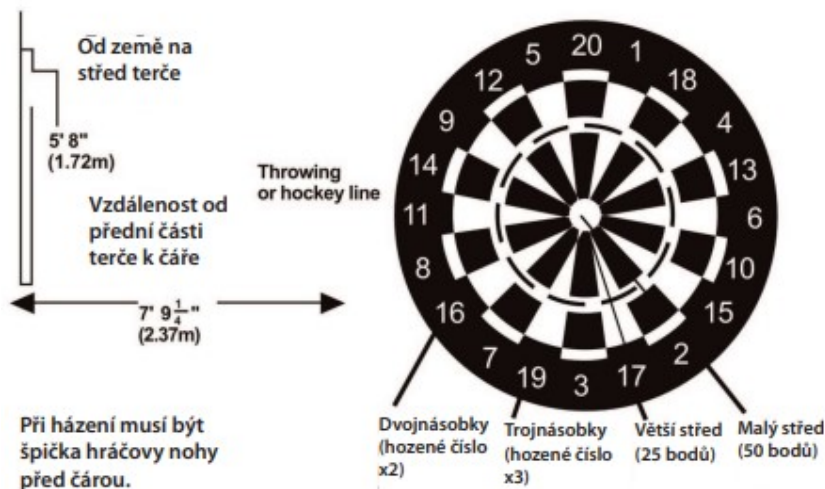

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.