

### V119 - Autorádio BLOW AVH-8984 + parkovací kamera BLOW BVS-544

Vážení zákazníci,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



#### Popis:

- Podporuje video formáty jako RMVB/RM/FLV/3GP/MPEG/DVIX/XVID
- Podporuje zvukové formáty jako MP3/WMA/WAV/OGG/APE/AAC/FLAC atd.
- Podpora zobrazení videa s vysokým rozlišením, maximální poměr rozlišení je 1920X1080P
- Podporuje obrazové formáty jako JPG/BMP/BMP/PNG atd.
- Podporuje zpětnou kontrolu videa
- 4palcový TFT displej
- Jednoduchý video výstup
- Duální audio výstup
- Super HD FM rádio, až 30 přednastavených kanálů, FM 18 stanic
- Podporuje velkokapacitní TF kartu a USB zařízení
- Funkce zobrazení názvu skladby
- Podporuje funkci navigace v dokumentech
- Funkce vypnutí paměti
- Aktualizace firmwaru

#### Popis tlačítek panelu

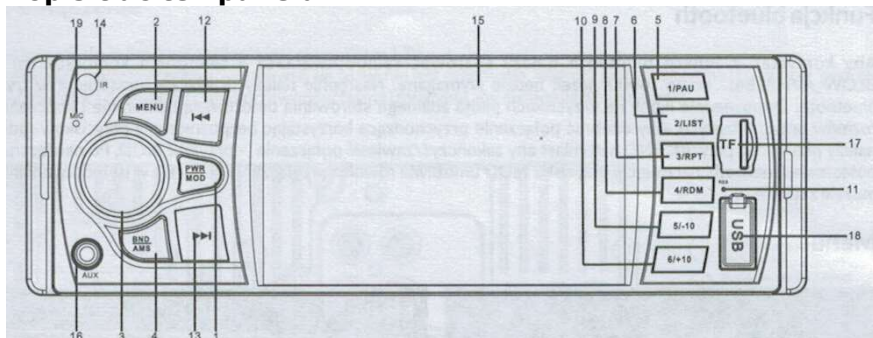

#### 1. Tlačítko napájení/tlačítko režimu

V pohotovostním stavu zapněte krátkým nebo dlouhým stisknutím.

V zapnutém stavu krátkým stisknutím knoflíku hlasitosti přepnete funkce Rádio, AUX, Bluetooth, USB, SD. Dlouhým stisknutím jej vypnete. (Poznámka: Funkce Bluetooth, USB, SD je nedostupná, pokud není k dispozici příslušné zařízení).

#### 2. Hlavní menu

V libovolném stavu krátkým stisknutím vstoupíte do stavu hlavního menu. Může to být pomocí ovladače hlasitosti nebo krátkým stisknutím tlačítka výběru předchozí nebo další skladby.

Rádio-USB/SD-AUX IN -- nastavení systému -- Bluetooth. Poté stiskněte tlačítko SEL pro vstup do tohoto stavu. (Poznámka: Funkce Bluetooth se musí připojit k telefonu a změnit na hlavní rozhraní Bluetooth)

### **3. Multifunkční otočné tlačítko**

Krátce stiskněte knoflík hlasitosti pro výměnu funkce výběru BAS/TRE/BAL/FAD/EQ/LOUD/VOL/ovládání intenzity/nastavení chrominance/sytosti. Poté otáčením ovladače hlasitosti upravte hodnotu a změňte funkci. V jakémkoli stavu dlouhým stisknutím vstoupíte do funkce hlavní nabídky.

VOL: 00-40

BAS: -15--00--15

TRE: -15--00--15

BAL: L15--00--R15

FAD: R15--00--F15

EQ: OFF/CLASS/ROCK/POP/FLAT

LOUD: OFF/ON

Svítilivost: 01--50--100

Chromatičnost: 01--50--100

Sytost: 01--50--100

### **4. BND/AMS**

Ve stavu USB/SD/AUX krátkým stisknutím přepnete stav zobrazení zvuku--videa--obrazu. V zobrazení videa, dlouhé stisknutí tohoto tlačítka je výstupní video funkce. V tomto okamžiku displej jednotky zčerná. Stiskněte znovu toto tlačítko, přepnete na malý displej. Ve stavu rádia krátkým stisknutím změníte funkci pásma. Jde o výměnu mezi FM1, FM2, FM3. Ve stavu rádia dlouhým stisknutím spustíte automatické vyhledávání stanice. Po obdržení rádia se uloží do FM1, FM2, FM3, každé pásmo může mít šest stanic. Celkem lze uložit FM18 stanic.

### **5. 1/PAU tlačítko 1/funkce pauzy**

Ve stavu zvuku/video je to pro přehrávání/pozastavení, ve stavu rádia je to pro 1, stisknutím a podržením uložte kanál

### **6. 2/Seznam: tlačítko 2/seznam skladeb**

Ve stavu zvuku/video je to tlačítko další, ve stavu rádia je to 2, stisknutím a podržením kanál uložíte.

### **7. 3 / RPT – tlačítko 3 / opakování**

V režimu zvuku a videa tlačítko opakuje skladbu. V režimu rádia jedno stisknutí uloží stanice na toto tlačítko.

### **8. 4 / RDM - tlačítko 4/ náhodný výběr**

V režimu zvuku a videa tlačítko vybírá náhodnou stopu. V režimu rádia dlouhým stisknutím uložíte stanice na toto tlačítko.

### **9. 5 / -10 – tlačítko 10**

V režimu zvuku a videa se tlačítko vrátí o 10 stop zpět. V režimu rádia dlouhým stisknutím uložíte stanice na toto tlačítko.

### **10. / + 10 - tlačítko 10**

V režimu zvuku a videa se tlačítko posune o 10 stop vpřed. V režimu rádia dlouhým stisknutím uložíte stanice na toto tlačítko.

### **11. RESET - tlačítko slouží k restartu zařízení**

**12. Předchozí** - V režimu rádia se stisknutím automaticky vyhledá další rozhlasová stanice, dlouhým stisknutím se vyhledá ručně. V režimu přehrávání stisknutím přepnete na předchozí skladbu, dlouhým stisknutím převinete zpět.

**13. Další** - V režimu rádia se stisknutím automaticky vyhledá další rozhlasová stanice, dlouhým stisknutím se vyhledá ručně. V režimu přehrávání se stisknutím přepnete na další skladbu, dlouhé stisknutí - rychlý posun vpřed.

### **14. IR přijímač**

### **15. Displej**

### **16. AUX**

### **17. Slot pro paměťovou kartu**

### **18. USB zásuvka**

### **19. Mikrofon**

## Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

## Použití:

### **Funkce Bluetooth**

#### 1. Bluetooth připojení

Při zapnutí automaticky přejde do stavu shody nebo vyhledávání, vyhledá název Bluetooth „BLOW\_AVH8984“ (heslo je 0000) a poté jej připojí k jednotce. Pokud byl váš telefon připojen již dříve, automaticky se propojí mezi jednotkou a telefonem, když váš telefon zapne funkci Bluetooth a jednotka je zapnutá. Není nutné jej znovu připojovat. Bluetooth produktu se může spojit s jedním mobilním telefonem současně. Pokud se chce připojit k druhému telefonu, musí odpojit připojovaný telefon.

#### 2. Přímá komunikace přes Bluetooth

##### *Přijmout telefonní hovor*

Při příchozím hovoru bude jednotka a telefon vyzvánět současně. Může přijímat hovory telefonem nebo stisknutím tlačítka BND na jednotce.

##### *Předat*

Může předat telefonní hovor telefonem nebo stisknutím tlačítka MOD předat telefonní hovory.


##### *Nastavení hlasitosti na telefonu*

Na telefonu můžete hlasitost nastavit na mobilním telefonu nebo ji upravit přímo na jednotce.

#### 3. Bluetooth přehrávání hudby

Ujistěte se, že je jednotka a mobilní telefon propojeny. Stisknutím tlačítka MOD přepnete do stavu hudby Bluetooth, poté může přehrávat hudbu v mobilním telefonu.

## **Menu**

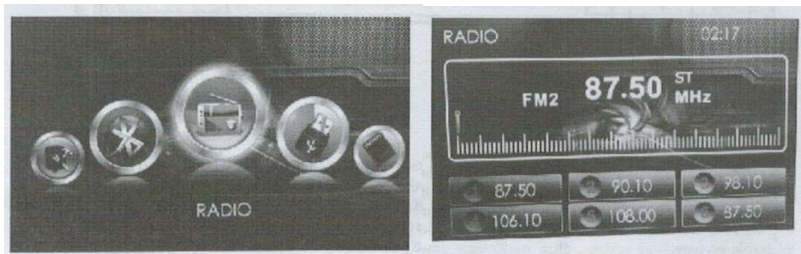

Hlavní Menu

Rádiové rozhraní



Multimediální rozhraní


Rozhraní Bluetooth

## RDS

Když je zařízení v režimu rádia, stisknutím a podržením ovladače hlasitosti přejděte do nabídky funkcí RDS. Otáčením ovladače hlasitosti vyberte jeden z následujících režimů: AF / TA / PTY. Krátkým stisknutím knoflíku hlasitosti potvrďte svůj výběr, znovu stiskněte - opusťte nabídku RDS.

## Spojení

- Ujistěte se, že zdrojem je 12V baterie
- Zkontrolujte izolaci vodičů, ujistěte se, že není přerušena, připojte vodiče podle níže uvedeného schématu
- Odkryté části vodičů zajistěte izolační páskou, aby nedošlo ke zkratu

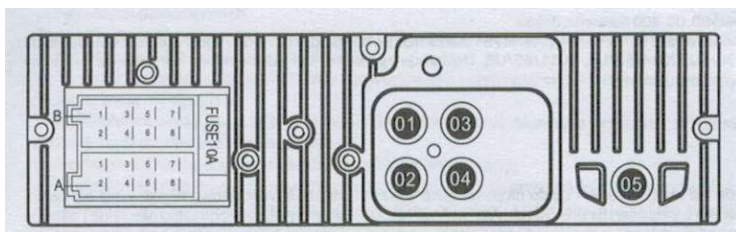

1. Video výstup
2. Video vstup
3. Levý audio výstup
4. Pravý audio výstup
5. Anténní vstup

- A1 bílá / černá: ovládání zpětného chodu
- A2 N / A
- A3 N / A
- A4 žlutá: + 12V
- A5 Modrá: Anténa
- A6: N / A
- A7 Červená: ACC
- A8 Černá: zem

- B1 Violet: Zadní pravý + reproduktor
- B2 Violet / Black: zadní pravý reproduktor -
- B3 Šedá: Přední pravý + reproduktor
- B4 Šedá / Černá: Přední pravý reproduktor -
- B5 White: Přední levý + reproduktor
- B6 Bílá / Černá: Přední levý reproduktor -
- B7 zelená: levý zadní + reproduktor
- B8 zelená / černá: levý zadní reproduktor -

## Specifikace

- FM: 87,5 - 108 MHz
- Citlivost: <= 37db
- Odstup signálu od šumu: > = 40db
- Pásmové zkreslení (1 kHz): = 5 %
- Separace (1khz): > = 20db
- Frekvenční odezva: (100hz-10khz) +/- 6db
- Impedance: 4ohm
- Napájení 12V DC
- Maximální výkon (1028IC: 25Wx4) (7377IC: 3Wx4) (7388IC: 60Wx4)

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.