

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V238 Tříkolka TRIKE FIX V3, šedá

Popis:

kolo určené pro děti ve věku 1-6 let

beztlaková kola

brzdy na zadních kolech

tlumič zadní nápravy

vytahovací vodítko pro rodiče

odnímatelná taška na kabelku, nákupy

praktická kapsa se zipem upevněná na vodítku

nastavitelná vodicí rukojeť

povrchová úprava koženého vodítka

stříška se síťovinou, která umožňuje pozorování dítěte

skládací stříška

nastavitelná zádová opěrka

zvonek na volant

odepínací madlo pro snadné vložení dítěte

2-bodové bezpečnostní pásy

pěnový potah sedadla

stupačky pro kojence 9-15 měsíců

Skládací podnožka pro dítě 1-3 roky

vybavena volnoběžkou

protiskluzové pedály, pokud chce dítě šlapat (2-6 let)

Sedačka otočná o 360° - umožňuje nastavit dítě dopředu nebo dozadu stisknutím tlačítka

možnost složení a rozložení zadních kol

kola o průměru 28 cm

atraktivní, moderní vzhled

pevná, moderní konstrukce

Sedlo můžete otočit tak, aby vaše dítě bylo čelem k vám. Jedním tlačítkem můžete otočit sedlo v kole.

Ergonomické bezpečnostní pásy

Nastavitelná zádová opěrka

Reflexní prvky

Všité lesklé pruhy na střeše a zábradlí kola budou působit jako jemný odraz.

Kolo má také vybavení v podobě:

košíček na drobnosti

sáček upevněný na vodítku

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není vhodný pro děti do 1 roku.

POZOR


- 1, Prosíme Vás, abyste své dítě seznámili se základními bezpečnostními pravidly a dohlíželi na něj při jízdě na kole.
- 2, Maximální povolené zatížení je 45 kg. Kolo je určeno pro děti ve věku od 1 do 6 let. Nedovolte prosím přetížení kola.
- 3, Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně připevněny.
- 4, Udržujte své dítě mimo ulice a motorová vozidla.
- 5, Udržujte své dítě mimo dosah řek a vodních nádrží.
- 6, Když rodič tříkolku tlačí, nohy dítěte by měly být umístěny na podpěrách u sedla.
- 7, Dítě by nemělo jezdit na tříkolce v blízkosti silnic a ulic. Při hře mějte oči na svém dítěti.
- 8, Balení obsahuje malé části, které představují potenciální nebezpečí udušení. Udržujte malé děti mimo dosah tříkolky, dokud není zcela složená.
- 9, Nedoporučuje se dávat na kolo břemena o celkové hmotnosti přesahující 30 kg.
- 10, Po dostavení tříkolky, plastové sáčky zlikvidujte nebo je uložte, protože představují potenciální nebezpečí udušení.
- 11, S jízdou kolem by se nemělo hrát jiným způsobem, než pro který bylo určeno.
- 12, Kolo je určeno pro jednu osobu. Nemělo by na něm sedět více dětí.

Použití:

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a sestavení kola. Pokyny si uschovejte pro případ, že byste je potřebovali znovu použít.

Součástky v balení:



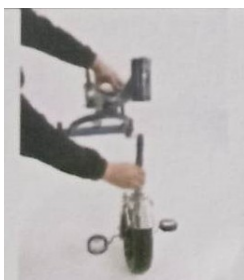

Namontujte přední vidlici na rám



Namontujte zadní kola



Nasadte plastový kryt osy kola



Zkontrolujte zámek nápravy



Správná montáž



Nainstalujte stupačky



Šrouby pečlivě utáhněte



Připevněte tyč řízení k vidlici



Připevněte tyč k vodícímu mechanismu




Nainstalujte plastové díly



Namontujte volant a zajistěte červenou rukojeť




Umístěte sedadlo

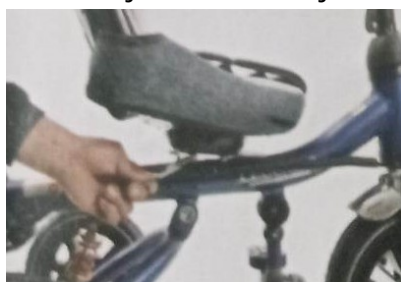

Utáhněte matice klíčem



Nainstalujte ochranné zábradlí

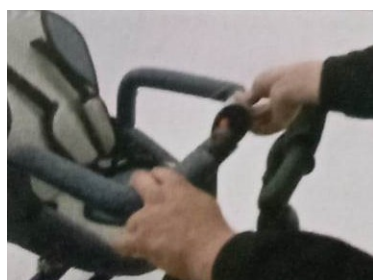

Odpojte madla a nainstalujte bezpečnostní pás



Připojte madlo



Tlačítko pro nastavení rukojeti



Zámek otáčení sedadla



Zámek nastavení opěradla



Nainstalujte stříšku



Namontujte blatník



Dětské stoupatkko



Tříkolka je připravena

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

- 1, Nepoužívejte jiné náhradní díly než ty, které schválil výrobce.
- 2, Kolo by se mělo čistit měkkým hadříkem. Čištění mokřým hadříkem nebo vodou může poškodit materiál.
- 3, Kolo by mělo být skladováno na suchém místě. Vyhněte se místům s extrémními teplotami.
- 4, Pravidelně kontrolujte, zda se šrouby neuvolnily.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

