

### V553 - Topení plynové na kartuše 1,3Kw

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

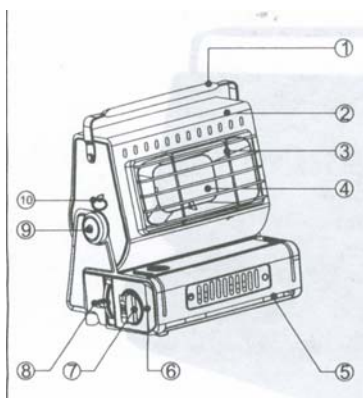


#### Popis:

##### *Rozsah použití ohřívače*

- Kempování
- Horolezectví/ použití v horách
- Rybaření
- Jiné venkovní aktivity

#### Části ohřívače



1. Rukojeť
2. Panel
3. Drátěný rám
4. Keramický plát
5. Kryt plynové bomby
6. Deska ovládacího knoflíku
7. Ovládací knoflík
8. Tlačítko plynové kartuše
9. Orientace
10. Tažný kroužek

#### Bezpečnost:



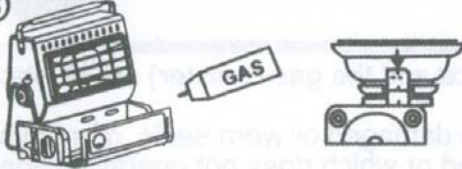


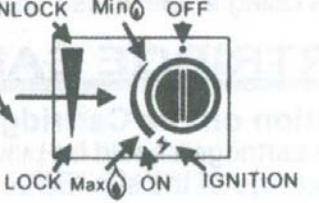


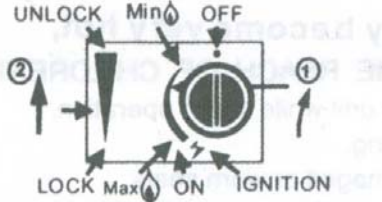
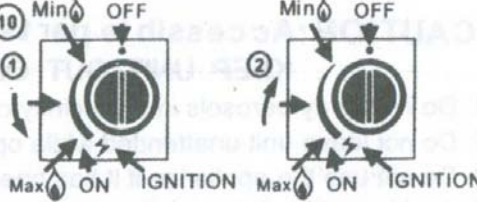
- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit
- Nenaplňujte plyn do prázdné plechovky.
- Neskladujte jednotku ani kazetu v uzavřených prostorách.
- Při výměně kazety zkontrolujte, zda je před výměnou prázdná (protřepejte).
- Zásobníky je třeba měnit na dobře větraném místě, mimo všechny zdroje zapálení, jako je otevřený plamen, piloty, elektrické vedení a mimo jiné.

#### Použití:

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: [hadex@hadex.cz](mailto:hadex@hadex.cz), [www.hadex.cz](http://www.hadex.cz)  
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

1. Stiskněte plynový uzávěr směrem dolů a zajistěte jej.
2. Otočte seřizovacím knoflíkem doprava až doleva do polohy zapalování, dokud zapalování nezapadne.

### Návod k použití

<p>①</p>  <p>1. Vložte prst do otvoru krytu kartuše a otevřete jej.</p>	<p>②</p>  <p>2. Ujistěte se, že je ovládací knoflík v poloze "OFF" a páčka v poloze "UNLOCK".</p>
<p>③</p>  <p>3. Použijte určenou plynovou kartuši a vložte ji podle obrázku.</p>	<p>④</p>  <p>4. Stiskněte páčku do polohy "LOCK", otočte ovládací knoflík proti směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte cvaknutí, poté jej můžete zapálit.</p>
<p>⑤</p>  <p>5. Vytáhněte kroužek před zapálením.</p>	<p>⑥</p>  <p>6. Otočením ovládacího knoflíku proti směru hodinových ručiček se kartuše zapálí, poté vložte kroužek zpět.</p>
<p>⑦</p>  <p>7. Otočte ovládací knoflík ve směru hodinových ručiček na "MIN" a proti směru na "MAX".</p>	<p>⑧</p>  <p>8. Otočením do polohy "OFF" vypnete plyn.</p>
<p>⑨</p>  <p>9. Otočte knoflík ve směru hodinových ručiček do polohy "OFF", zvedněte páčku do polohy "UNLOCK" a vyjměte plechovku.</p>	<p>⑩</p>  <p>10. Po vyjmutí plechovky zůstane v potrubí trochu plynu, znovu jej zapalte a otočte knoflíkem do polohy "OFF".</p>

Při používání věnujte pozornost následujícím položkám:

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: [hadex@hadex.cz](mailto:hadex@hadex.cz), [www.hadex.cz](http://www.hadex.cz)  
 Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.



1. Nepoužívejte ohřívač k sušení oděvů nebo hořlavých předmětů. V takovém případě může dojít k požáru nebo jinému popálení.



2. Když používáte ohřívač, nezakrývejte jej.



3. Při používání nebo po vypnutí ohřívače se nedotýkejte horkých částí, jako je panel, drátěný rám, keramická deska, dokud se ohřívač neochladí.



4. Nepoužívejte ohřívač k vaření pokrmů.



5. Nepečte jídlo na ohřívači.



6. Nepoužívejte ohřívač v nevětrané místnosti, může způsobit nadměrné dýmení, vdechnutí kouře či požár.



7. Při čerpání plynové nádoby nevyhazujte použitou plechovku do otevřeného ohně. Může způsobit výbuch. Než ji vyhodíte, nezapomeňte do plynové nádoby udělat otvor.



8. Každý kontejner musí být osazena podle výše uvedeného obrázku!

#### Rozlišení a odstranění poruch a závad

Fenomén/ Příčinná souvislost	Nelze usadit plynovou kartuši	Žádný plyn	Únik plynu	Malý plamen	Nerovnost plamene	Nelze zapálit	Během používání plamen zhasne	Likvidace
Ovladač se neotáčí do polohy „VYPNUTO“	x							Otočte ovládací knoflík do polohy „OFF“ a znovu usadte plynovou kartuši
Otevřené pojistné tlakové zařízení		x				x	x	Dodržujte pokyny k tlakovému bezpečnostnímu zařízení
Porucha ovládacího knoflíku		x	x	x		x		Odeslat na opravu
Vnitřní trubka ucpaná		x		x		x		Odeslat na opravu
Správné vlození plynové kartuše	x	x	x			x		Srovnejte otvor plynové kazety s výčňelkem
Hořák zablokován				x	x	x		Vyčistěte železným kartáčem
Skloněný nebo rezavý elektronický zapalovač						x		Vyčistěte od nečistot
Žádný plyn		x		x	x	x	x	Vyměňte plyn v plynové kartuši
Nevytažený pojistný kroužek						x		Vytáhněte pojistný kroužek

#### Denní kontrola a údržba:

- 1) Pokud ohřívač a plynovou vložku nepoužíváte, oddělte jej
- 2) Neodšroubovávejte a znovu nemontujte ohřívač

Pokud ohříváč nepoužíváte delší dobu:

- 1) Ujistěte se, že ohříváč neobsahuje plíseň ani rez. Udržujte ji v suchu a čistotě.
- 2) Po vychladnutí vložte ohříváč do pouzdra a uložte jej na suché místo.
3. Ohříváč a plynovou vložku uchovávejte odděleně.

#### Specifikace

Spotřeba paliva	Palivo	Jmenovitý výkon	Velikost vstřikovače
90 g/h	butanový plyn	1,3 kW	0,44Φ
Zapalovací elektrické piezo	velikost: 292x265x190mm		hmotnost 2kg

#### DŮLEŽITÉ

-Tato kategorie spotřebičů je **butan s přímým tlakem** a měla by být používána pouze s plynovou kartuší s butanem (model MaxSun: BD-220) nebo alternativou, která je kompatibilní s normou EN417.

-Pokus o montáž jiných typů plynových nádob může být nebezpečný.

-Použité kazety bezpečně zlikvidujte. Nikdy nepropichujte ani nelikvidujte v ohni.

-Při výměně nebo vyjímání kazety zkontrolujte, zda jsou těsnění (mezi kazetou a zařízením) na svém místě a v dobrém stavu.

-Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený nebo má opotřebená těsnění, nepoužívejte přístroj, který teče, je poškozený nebo nefunguje správně.

- Pokud je na vašem spotřebiči netěsnost (zápach plynu), vynesete ho ven okamžitě, na dobře větrané místo, kde lze únik detekovat a zastavit. Pokud chcete zkontrolovat únik, provedte to venku.

-Nepokoušejte se detekovat netěsnosti pomocí plamene, použijte mýdlovou vodu.

#### UPOZORNĚNÍ

1. Nestříkejte aerosoly v blízkosti této jednotky, když je v provozu.

2. Nenechávejte jednotku během provozu bez dozoru.

3. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený nebo má opotřebená těsnění.

4. Nedotýkejte se hořáku, cívky atd. Bezprostředně po použití nebo během používání.

5. Tento spotřebič musí být provozován na vodorovném povrchu.

6. Tento spotřebič používejte mimo hořlavé materiály a v minimální vzdálenosti 30 cm od sousedních povrchů (zeď, strop)

#### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.