

## M466 – Modul WiFi PSF-B s relé pro dálkové otevírání vrat - eWelink

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Parametry:


Vstupní napětí: DC 5V  
Max. proud: 2200W/10A  
WiFi standard: 2.4GHz /b/g/n  
Provozní teplota: -20°C - 70°C  
Rozměry: 70.5 x 27.4 x 23 mm

### Před použitím zařízení zkontrolujte:

Zda je váš tablet či telefon připojený k 2.4GHz WiFi s internetem  
Máte správné heslo k WiFi  
Máte přístup k obchodu Google play nebo APP store  
Váš router má otevřené MAC filtrování

### Uživatelská příručka:

1. Stáhněte aplikaci EWelink v obchodu Google Play nebo APP store
2. Registrujte EWelink účet
3. Pokud již účet máte, přihlašte se.
4. Zapněte zařízení. (zařízení je vždy zapnuto, pokud je připojeno ke zdroji energie)
5. Defaultní nastavení začíná pokynem zavřeno, a může být změněno v aplikaci.
6. Po dobu 7 sekund přidrže tlačítko Match, dokud nezačne červená LED dioda WiFi rychle blikat.

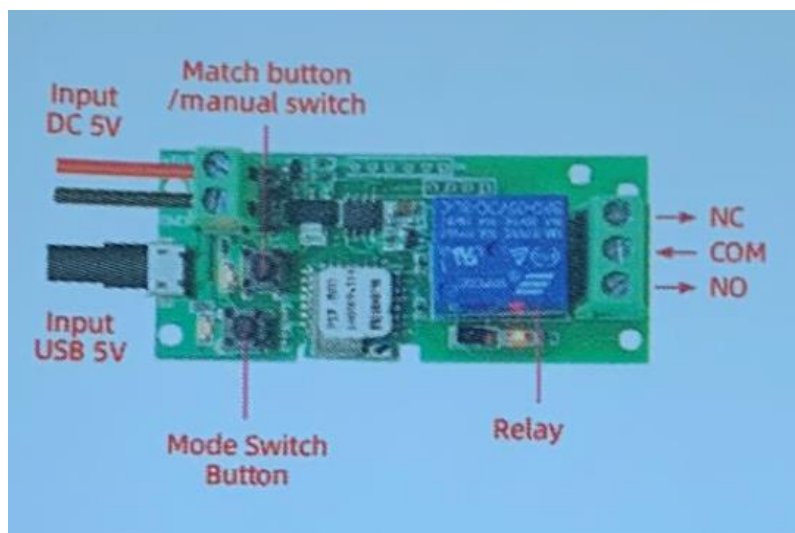

Input DC 5V – Vstup 5V  
Input USB 5V – Vstup USB  
Match Button – Tlačítko Match  
Mode switch button – Tlačítko mode  
Relay – relé

### Připojení 1:




## Připojení 2:



7. Klepněte na + v aplikaci Ewelink
8. Vyberte možnost rychlého párování – Quick Pairing
9. Připojte se k wifi
10. Pojmenujte své zařízení
11. Pokud se LED dioda rozsvítí, zařízení je online.
12. Kliknutím na ikonu ON/OFF v aplikaci vám umožní kontrolovat zařízení.



Klepněte sem pro rozbalení plné nabídky zařízení

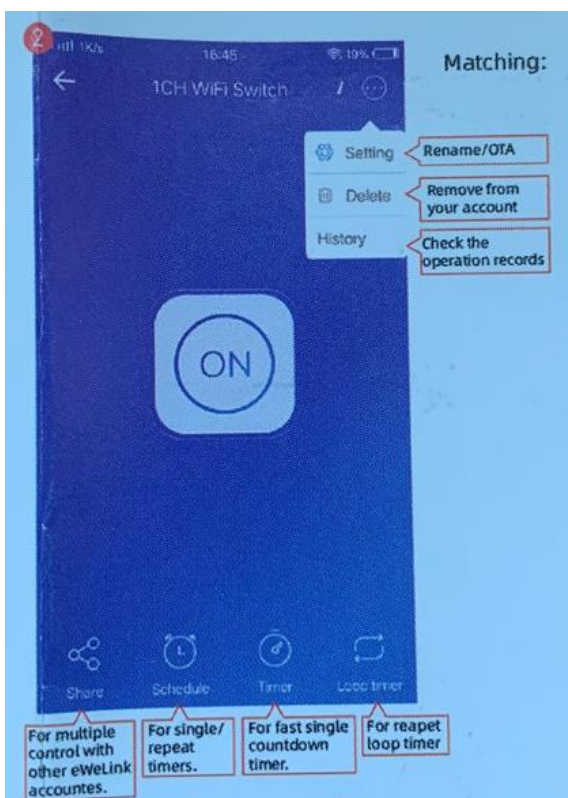

Nastavení

Rename / OTA – přejmenování zařízení

Remove from your account – vymažte zařízení z aplikace

Check the operation records – Ukáže historii využití

For multiple control with other eWelink accounts – sdílení kontroly nad zařízením s vybranými uživateli

For single repeat timers – nastavení odložení / opakovaných spuštění

For fast single countdown timer – odpočítávání

For repeat loop timer – Opakované odpočítávání

### Nastavení dálkového ovladače zařízení:

1. Přidržte tlačítko 433 match po dobu 3 sekund
2. Dlouze zmáčkněte tlačítko na ovladači
3. Po uvolnění je ovladač napárován

### Nastavení vymazání dálkového ovladače:

1. Přidržte tlačítko 433 match po dobu 8 sekund, jakmile se rozsvítí červená dioda, vymazání je úspěšné.

Poznámka: Párování /vymazání dálkového ovladače je možné jen u přístrojů s RF funkcí.

## **Odstraňování problémů:**

### **1. Jak využít zvukovou signalizaci?**

Otevřete aplikaci a vyberte v ní možnost User center > pokračujte stisknutím More.

### **2. Další dotazy, které vám mohou pomoci s ovládáním produktu**

Otevřete aplikaci a vyberte v ní možnost User center > pokračujte stiskem FAQ. Zde naleznete soupis nejčastějších problémů a jejich řešení.

## **Údržba a čištění:**

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

## **Recyklace:**

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

## **Záruka:**

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.