

### T869D – IP kamera WiFi HD, MIC, Intercom, microSD, rotující, venkovní, LTC

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

#### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit
- Při používání zařízení musíte okamžitě změnit výchozí heslo zařízení, abyste zabránili neoprávněnému použití a krádeži fotografií a nahrávek v něm obsažených. Nikdy neodhalujte své heslo!

#### Použití:

##### **Instalace**


##### *Stahování aplikace fotoaparátu*

Vyhledejte a stáhněte „**YCC365 Plus**“ v obchodě Apple Store nebo Android App nebo naskenujte QR kód níže a stáhněte si aplikaci.



##### *Registrace a přihlášení uživatelského účtu*

Klepnutím na tlačítko „**Sign up**“ zaregistrujte svůj e-mail jako ID uživatele a vytvořte heslo podle postupu. Po registraci se můžete přihlásit pomocí svého zaregistrovaného účtu. Pokud zapomenete heslo, můžete jej resetovat jednoduše kliknutím na „**Forgot password**“ na přihlašovací stránce.

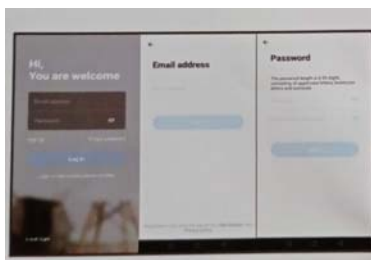

### Přidejte kameru do sítě

Poznámka: Fotoaparát podporuje pouze 2,4 G WiFi, před přidáním zařízení se ujistěte, že router podporuje 2,4 G WiFi a váš telefon je připojen k 2,4 G WiFi routeru, síť 5G není podporována.

Spusťte na svém mobilním telefonu „**YCC365 Plus**“. Chcete-li přidat zařízení, klikněte na „+“ v pravém horním rohu. Klikněte na „**Intelligent camera**“. Kameru lze přidat třemi způsoby: „**Device adding by scanning the code**“ („Přidání zařízení skenováním kódu“), „**Addition by connecting to network cable**“ („Přidání připojením k síťovému kabelu“) a „**Addition of AP hotspot**“ („Přidání hotspotu AP“).




### Přidání zařízení skenováním kódu (doporučená metoda)

Připojte napájení k fotoaparátu. Počkejte několik sekund, dokud se na displeji fotoaparátu neobjeví zpráva „**Please configure camera by AP hotspot or scanning code**“

(„Nakonfigurujte kameru pomocí přístupového bodu AP nebo skenovacího kódu“). Pokud není k dispozici žádný hlasový signál, stiskněte a podržte tlačítko reset fotoaparátu, dokud neuslyšíte „**RESET success**“, poté tlačítko uvolněte a počkejte znovu.

Připojte telefon k WiFi. V aplikaci na telefonu klikněte na „**Device adding by scanning the code**“ („Přidání zařízení skenováním kódu“). V aplikaci stiskněte „**Connect to the network**“ („Připojit k síti“). Vyberte WiFi, zadejte své přihlašovací jméno a heslo pro WiFi a stiskněte „**Next**“.

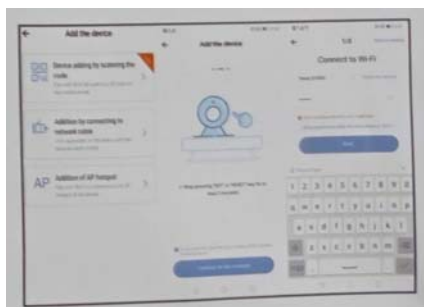


Naskenujte QR kód z aplikace nebo manuálu asi 10-20 cm od objektivu fotoaparátu. Ujistěte se, že je fotoaparát v dosahu WiFi. Po pípnutí stiskněte „**I heard the beep voice**“ („Slyšel jsem zvukový signál“). Uslyšíte „**Internet connected welcome to use cloud camera**“ („Připojení k internetu je vítáno pro použití cloudové kamery“).

V aplikaci se zobrazí zpráva „**Addition is successful**“ („Přidání bylo úspěšné“). Chcete-li začít používat fotoaparát, stiskněte tlačítko „**Start to experience**“.




### Přidání hotspotu AP

Připojte napájecí adaptér k fotoaparátu. Počkejte několik sekund, dokud se na displeji fotoaparátu neobjeví zpráva „**Please configure camera by AP hotspot or scanning code**“ („Nakonfigurujte kameru pomocí přístupového bodu AP nebo skenovacího kódu“). Pokud není k dispozici žádný hlasový signál, stiskněte a podržte tlačítko reset fotoaparátu, dokud neuslyšíte „**RESET success**“, poté tlačítko uvolněte a počkejte znovu.

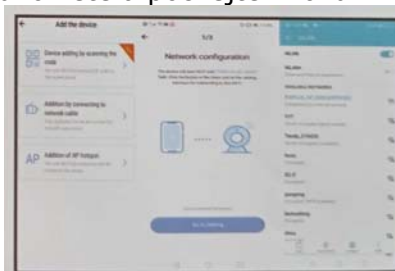


V aplikaci klikněte na „**Addition of AP hotspot**“ („Přidání hotspotu AP“). Stiskněte „**If you have finished the above steps, click Next**“ („Pokud jste dokončili výše uvedené kroky, klikněte na Další“) a stiskněte „**Next**“. Poté stiskněte „**Go to setting**“ („Přejít na nastavení“). Vyberte hotspot kamery s názvem „**CLOUDCAM\_XXXX**“ a připojte telefon k WiFi kameře. Po připojení se vraťte do aplikace a klikněte na „**Next**“.

Vyberte síť WiFi, zadejte správné heslo pro vaši síť a stiskněte tlačítko „**Confirm**“ („Potvrdit“). Fotoaparát vydá dvě pípnutí a objeví se „**please wait for wifi connection**“ („Čekajte prosím na připojení Wi-Fi“), pak „**Please wait for connection**“ („Čekajte prosím na připojení k internetu“). Počkejte na zprávu „**Internet connected, welcome to use cloud camera**“ („připojeno k internetu, vítejte používat cloudovou kameru“). Aplikace zobrazí okno „**Addition is successful**“ („Přidání je úspěšné“). Stisknutím tlačítka „**Start to Experience**“ zahájíte používání fotoaparátu.

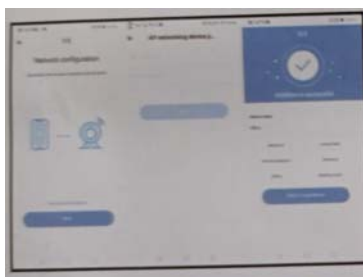


### Přímé připojení AP

Připojte napájení k fotoaparátu. Počkejte několik sekund, dokud se na displeji fotoaparátu neobjeví zpráva „**Please configure camera by AP hotspot or scanning code**“ („Nakonfigurujte kameru pomocí přístupového bodu AP nebo skenovacího kódu“). Pokud není k dispozici žádný hlasový signál, stiskněte a podržte tlačítko reset fotoaparátu, dokud neuslyšíte „**RESET success**“, poté tlačítko uvolněte a počkejte znovu.

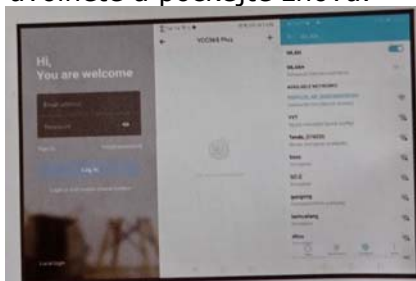


V aplikaci přejděte do přihlašovacího rozhraní. Pokud jste již přihlášení, stiskněte tlačítko „**Mine**“ („moje“) v pravém horním rohu a stiskněte „**Log out**“ („Odhlásit se“). Chcete-li přidat zařízení, stiskněte „**Local login**“ („Místní přihlášení“) a poté „**+**“ v pravém horním rohu. Stiskněte „**Next**“, „**Confirm**“, „**Go to setting**“.

Vyberte hotspot kamery s názvem "**CLLOUDCAM\_XXXX**" a připojte telefon k WiFi kameře fotoaparátu. Po připojení se vraťte do aplikace a klikněte „**Next**“. Zadejte přihlašovací jméno „**admin**“ a heslo „**12345**“ a poté stiskněte „**Next**“. Chcete-li začít používat fotoaparát, stiskněte tlačítko „**Start to experience**“.

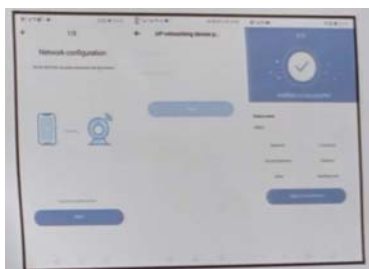


### Popis použití

#### Provoz zařízení

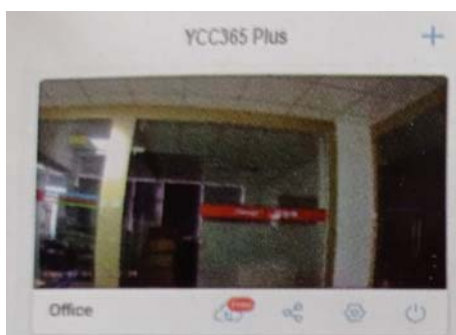

- Sdílejte zařízení
- Nastavení
- ZAP / VYP napájení
- Přidat zařízení
- Stisknutím tlačítka přehrajte video živě
- Cloudové záznamy
- Uložená videa a fotografie
- Oznámení
- Seznam zařízení
- Nastavení účtu


#### Přehrávání videa živě

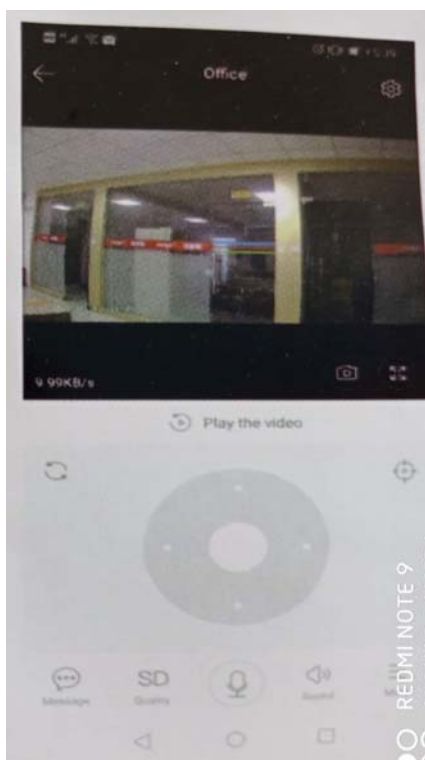

- Celá obrazovka
- Foto do paměti telefonu
- Nastavení
- Ovládání pohledu kamery
- Zapnutí / vypnutí hlasu z fotoaparátu
- Nastavení kvality záznamu
- Oznámení
- Více možností

## Nastavení

Kliknutím na tlačítko „**Settings**“ „Nastavení“ v pravém horním rohu obrazovky přehrávání živého videa přejdete na stránku nastavení parametrů zařízení.

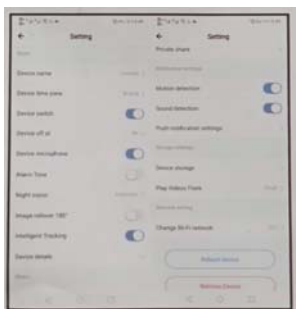

## Odstraňování problémů

**Otázka:** Proč se kamera nepřipojí k síti Wi-Fi nebo se nepřipojí v offline režimu?

**Odpověď:**

1. Kamera podporuje 2,4G WiFi přes 802,11b / g / n.5G WiFi není podporováno.
2. Ujistěte se, že se fotoaparát a telefon nacházejí ve stejné oblasti signálu Wi-Fi.
3. Před naskenováním kódu QR zkontrolujte, zda bylo heslo WiFi správně zadáno.
4. Zkontrolujte, zda je připojeno napájení a zda je k dispozici Wi-Fi.
5. Fotoaparát nepracuje správně. Chcete-li fotoaparát restartovat, odpojte jej a připojte napájení.

**Otázka:** Jak zobrazit dříve uložené video soubory?

**Odpověď:**

Zařízení ukládá video soubory, pouze když je v zařízení micro SD karta. Před spuštěním fotoaparátu vložte micro SD kartu a přejeďte prstem po časové liště a přehrajte vybranou část videa. Pokud je přehrávání přerušeno nebo během této doby není zaznamenáno nic, automaticky se přehraje další videosoubor.  
(Ujistěte se, že čas v levém horním rohu je synchronizován. Jinak dříve uložené video soubory nelze přehrát.)

## Důležité informace

- Z důvodu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti vaší rodiny okamžitě změňte výchozí heslo, abyste zabránili neoprávněným osobám v používání fotoaparátu.
- Před vložením nebo vyjmutím karty micro SD vypněte napájení. V opačném případě může dojít k poškození karty micro SD.

## Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

## Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

## Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.