


T926 - Minikamera se záznamem BLACKBOX DVR F270, BLUETEC, 78-556

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

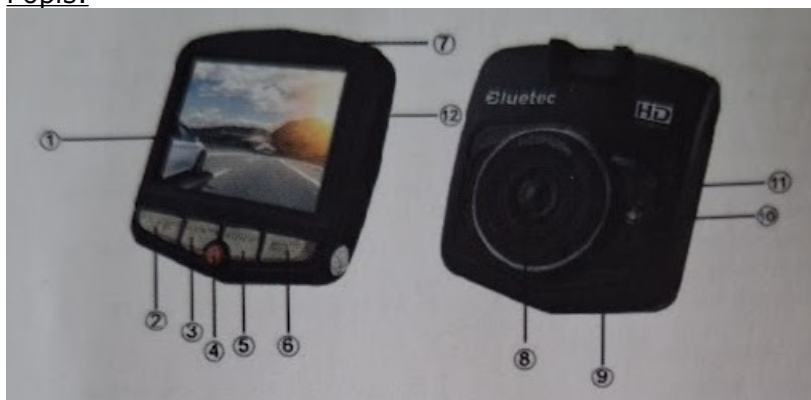

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. LCD obrazovka | 7. Resetovat |
| 2. Nahoru/Ztlumit | 8. Objektiv |
| 3. Menu | 9. Mikrofon |
| 4. OK/Napájení | 10. LED dioda |
| 5. Režim | 11. Slot pro SD kartu |
| 6. Dolů/LED světlo | 12. USB port |

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Nabíjení

Připojte fotoaparát k nabíječce do auta nebo normálnímu adaptéru. Indikátor nabíjení zůstane během nabíjení červený a po nabití baterie zhasne.

2. Zapnutí/vypnutí kamery

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapnete fotoaparát, dalším dlouhým stisknutím jej vypnete.

3. Nahrávání videa

Nejprve vložte Micro SD kartu, poté zapněte, automaticky se spustí nahrávání videa. Poté stiskněte tlačítko OK pro zastavení nahrávání.

4. Fotografování

Krátkým stisknutím tlačítka Mode přepněte do režimu fotografie a poté stisknutím tlačítka OK pořídíte fotografii.

5. Přehrávání

Krátkým stisknutím tlačítka Mode přepnete do režimu přehrávání, poté můžete přehrávat nahrané video a fotografie. Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů a vyberte soubor, který chcete přehrát.

6. Nabídka nastavení

V režimu videa se krátkým stisknutím tlačítka Menu dostanete na stránku menu, dalším krátkým stisknutím tlačítka Menu stránku menu vypnete.

V režimu fotografie se krátkým stisknutím tlačítka Menu dostanete na stránku menu, opět krátkým stisknutím tlačítka Menu stránku menu vypnete.

Upozorňujeme, že v režimu přehrávání se nemůžete dostat na stránku nastavení nabídky.

7. Uzamkněte soubor

Pokud dojde k naléhavé situaci, chcete zamknout aktuální video soubor, abyste se vyhnuli smazání během nahrávání ve smyčce. Poté můžete stisknout tlačítko Zamknout a aktuální video bude navždy uloženo, dokud jej ručně nesmažete.

Specifikace

Procesor	GP6624
Senzor	GC0311
Obrazovka	2,4 palce
Rozlišení videa	HD s vysokým rozlišením
Velikost fotografie	5M
Formát	AVI, JPG
Úhel pohledu	140°
Úložný prostor	Micro SD karta Až 32 GB
Cyklický záznam	Vypnuto/1 min./2 min./3 min./5 min
Parkovací monitor	Podporováno
Detekce pohybu	Podporováno
Napájení	Nabíječka do auta 12V

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.