Návod k obsluze

V551 - Elektrický přímotop 2,5kW / 230V, KRAFT DELE

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

V závislosti na typu napájecího kabelu lze ohřívací ventilátor použít pouze v domácnostech, skladech a dílnách, na staveništích a ve sklenících. Přístroj má zabudovaný termostat a tepelnou pojistku, které slouží k ovládání topných prvků. Termostat detekuje teplotu vzduchu a reguluje teplotu okolí. Motor ventilátoru není ovládán termostatem a funguje, i když termostat zastaví vytápění topného článku. Tepelná pojistka vypne topení, aby byla zajištěna bezpečnost v případě přehřátí.

Při prvním spuštění topení ventilátoru si můžete všimnout malého množství vycházejícího kouře. To je zcela normální a kouř po krátké době zmizí. Topný článek je vyroben z nerezové oceli a během výrobního procesu byl potažen ochranným olejem. Kouř je způsoben zbytky oleje.

Technické údaje

Model	**KD11720**	**KD11721**	**KD11722**
Třída odolnosti vůči vodě	IPX4	IPX4	IPX4
Napětí	220-240V	220-240V	380-400V
Výkon	2500 W	3500 W	6000 W
Aktuální	13.04A	13.0A	13.0A
Pojistka	15A	10A	15A
Termostat	0-85°C	0-85°C	0-85°C

Skříň je vyrobena z ocelového plechu a kryty práškovým teplem.

Součástí dodávky je napájecí kabel a zástrčka.

Popis ovládacího panelu

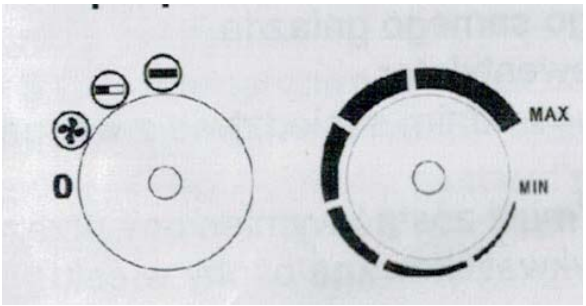

Levý otočný knoflík: vyberte nastavení tepla

Pravý otočný knoflík: ovládání termostatu

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Specifické bezpečnostní pokyny

Před použitím zkontrolujte označení na napájecím kabelu. V závislosti na typu napájecího kabelu lze zařízení použít v různých podmínkách prostředí.

Typ	**Lze použít:**	**Není povoleno:**
H07RN_F	domy, sklady, dílny, staveniště, skleníky	
H05RN_F	domy, sklady, dílny, skleníky	staveniště
H05RR_F	domy, sklady, dílny	staveniště a skleníky

Při používání elektrických zařízení vždy používejte základní bezpečnostní opatření

- Vyhřívání ventilátoru není určeno pro venkovní použití, na místech s vysokou vlhkostí, v koupelně nebo v jiných vlhkých podmínkách.

- Nezapomeňte, že ohřívač ventilátoru může být velmi horký, proto by měl být umístěn v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, jako je nábytek, závěsy atd.

- Nezakrývejte topení ventilátoru.

- Ohřívač ventilátoru nemusí být umístěn přímo pod zásuvkou.

- Nepřipojujte ohřívač ventilátoru pomocí automatických časových spínačů nebo jiných zařízení, která mohou zařízení automaticky zapnout.

- Ohřívač ventilátoru nesmí být umístěn v místnostech, ve kterých jsou používány nebo skladovány hořlavé kapaliny nebo plyny.

- Při použití prodlužovacího kabelu použijte co nejkratší prodlužovací kabel, který by měl být zcela rozložen.

- Nepoužívejte ohřívač ventilátoru v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo riziku.

- Je zakázáno ponechat zařízení zapnuté bez dozoru. Zajistěte, aby děti a domácí zvířata nebyli od stroje.

- Neumisťujte zařízení do mobilních vozidel nebo na místa, kde by se mohly snadno převrátit.

- Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, odpojte jej od napájení. Nikdy nenechávejte zařízení zapnuté po velmi dlouhou dobu. Při vyjímání zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.

- Udržujte zařízení mimo záclony nebo místa, kde lze snadno zablokovat přívod vzduchu.

- Pokud není zásuvka připojena, je vodotěsná. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nikdy nepoužívejte zařízení mokrýma rukama a nepoužívejte jej, pokud je napájecí kabel mokrý.

- Nevyhazujte elektrické spotřebiče do netříděného komunálního odpadu. Elektrické zařízení musí být skladováno na určených místech. Další informace vám poskytne místní úřad. Likvidace elektrických spotřebičů na skládkách může vést ke vstupu nebezpečných látek do podzemních vod a následně do potravinového řetězce, což může způsobit zhoršení zdraví a pohody.

- Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenou fyzickou, smyslovou nebo duševní zdatností ani osobami bez odpovídajících zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby a nebyly poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

- Děti nesmí zařízení používat ke hře.

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

VAROVÁNÍ: Zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a lidé s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo lidé bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byli vyškoleni v bezpečném používání zařízení a rozumí všem nebezpečím, která mohou nastat z provozu zařízení. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topení ventilátoru.

Děti do 3 let by měly být umístěny mimo spotřebič, pokud nejsou pod stálým dohledem.

Děti od 3 do 8 let nesmějí provádět činnosti související s připojováním, seřizováním, čištěním a údržbou spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ - některé části tohoto produktu mohou být velmi horké a mohou způsobit popálení. Zvláštní pozornost by měla být věnována místu, kde jsou děti.

Použití:

- Umístěte topné těleso ventilátoru do takové polohy, aby stálo svisle na stabilním povrchu, v bezpečné vzdálenosti od vlhkých podmínek a hořlavých předmětů.

- Připojte topné těleso ventilátoru k síti

- Nastavte knoflík termostatu na maximální hodnotu a nechte přístroj chvíli běžet na plný výkon.

- Vytápění ventilátoru se spustí, když je spínač nastaven na jednu z funkcí napájení.

- Jakmile pokojová teplota dosáhne nastavené teploty, zařízení se vypne, ale ventilátor se bude i nadále otáčet. Když teplota pojiva začne, topný článek se spustí. Ohřívač ventilátoru se automaticky zapíná a vypíná a udržuje konstantní pokojovou teplotu.

- Před vypnutím zařízení otočte knoflík termostatu do minimální polohy (MIN) a přepněte přepínač do polohy ventilátoru. Počkejte chvíli, než zařízení vychladne, poté jej vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Řešení problémů:

Mnoho běžných problémů můžete vyřešit sami. Před kontaktováním servisního střediska použijte následující tipy, abyste zjistili, zda můžete problém vyřešit.

Problém	*Možná příčina*	*Řešení*
Zařízení nefunguje, i když je zapojena zástrčka a termostat běží.	Zástrčka je zasunuta příliš volně do zásuvky nebo kabel není správně připojen.	Vytáhněte zástrčku, zkontrolujte zástrčky a kabely. Znovu připojte.
	Žádné napájení v zásuvce	Zasuňte zástrčku do jiné zásuvky.
Topné těleso svítí	Vstupní napětí je příliš vysoké nebo nízké.	Připojte zařízení k zásuvce, která odpovídá napětí zařízení. Tyto údaje jsou uvedeny na typovém štítku zařízení.
	Blokovaná ventilace	Udržujte zařízení mimo záclony, plastové sáčky, papír a jiné předměty, které mohou snadno blokovat ventilaci zařízení.
Zařízení se nezahřívá. Otáčí se pouze ventilátor.	Otočný knoflík nebyl otočen do polohy topení	Otočte knoflík do polohy topení
	Vadný termostat	Otočte knoflíkem termostatu a zkontrolujte, zda neuslyšíte charakteristický zvuk otevírání / zavírání. Pokud ne, znamená to, že termostat není poškozen a spustí se po vychladnutí.
	Vadná pojistka	Vypněte zařízení a zkontrolujte, zda jeho větrací otvory nejsou blokovány. Před restartováním zařízení odpojte zástrčku ze zásuvky alespoň na 10 minut, abyste resetovali bezpečnostní systém.
Nepřirozený zvuk	Zařízení není ve svislé poloze (nakloněné)	Umístěte zařízení na rovný povrch

Údržba a čištění

Před čištěním zařízení jej odpojte ze zásuvky a počkejte, až vychladne. Skříň může být snadno špinavá, takže ji pravidelně čistěte měkkou houbou. Po očištění součástí zařízení je otřete suchým hadříkem. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. Na zařízení nestříkejte vodu. K čištění zařízení také nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín.

Vyčistěte kabel a zástrčku, usušte a poté zabalte do plastového sáčku.

Než zařízení odložíte, počkejte, až vychladne. Poté zařízení zakryjte plastovým sáčkem, vložte do lepenkové krabice a uložte na suchém, větraném místě.

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.