

### T340B - Modul dálkového ovládání ZR17J - přijímač 433MHz s učícím se kódem

Vážený zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

#### Popis:



Napájení DC 5V, pracovní frekvence: 433MHz, rozměry přijímače: 4,7×1,6×0,9cm, modulace : ASK, pracovní teplota -10°C až 60°C, klidový proud 0mA, odběr 2,7mA.

#### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

#### Použití:

Schéma zapojení:

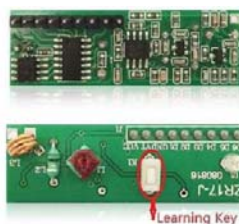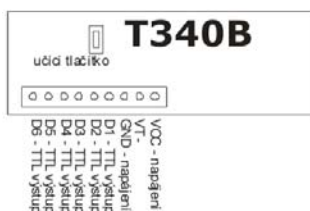

#### Přijímač může pracovat v jednom ze tří režimů:

Zapojte přijímač, připojte přívodní napětí. Vysílač nakonfiguruje do zařízení pomocí tohoto postupu :

Stiskněte učící tlačítko přijímače tolikrát, kolik je uvedeno před režimem ze tří režimů, LED dioda červeně zaskví, pak stiskněte tlačítko ovladače, LED dioda 4x zabliká a zařízení je připraveno k použití :

**1x - Okamžitý režim** - stisknutím tlačítka na spínači dálkového ovládání se na čas přidržení tlačítka aktivuje odpovídajícím výstup. Pokud tlačítko uvolníte, výstup se vypne.

**2x - Flip-Flop režim** - v tomto režimu 2 tlačítka A,B(C,D) ovládáme výstup A,B(C,D) (při stisku tlačítka A(C) se výstup A(C) přepne do zapnutého režimu a výstup B(D) vypne, při stisku tlačítka B(D) se výstup A(C) vypne a zároveň se zapne výstup B(D)).

**3x - On/Off režim** - v tomto režimu stiskem tlačítka aktivujeme odpovídající výstup a stiskem opětovného tlačítka se tento výstup vypne.

#### Programování ovladačů:

Stiskněte tlačítko učení v přijímači, LED se rozsvítí červeně, stiskněte tlačítko i na dálkovém ovladači, uvolněte tlačítko na ovladači po cca 3 sekundách. Pusťte tlačítko na přijímači. Opětovně zmáčkněte tlačítko na ovladači, LED zabliká 4x červeně - hotovo. Opakujte tento postup s dalšími ovladači. Přijímač může být naprogramován až na 29 ovladačů (naprogramováním třicátého - první padá).

**Vymazání ovladačů:** (všech) - stiskněte tlačítko učení na ovladači po dobu 10 sekund. LED kontrolka se rozsvítí červeně, po 10s zhasne, ovladače jsou vymazány.

#### Spolupracující příslušenství:

klíčenky T331, T331A, T332, T332A, T336, T336A, T336B, T503, T508  
PIR čidla T502, T506  
magnetický kontakt T507

#### Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

25.02.2018 djoro